

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


PowerCase User Manual

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

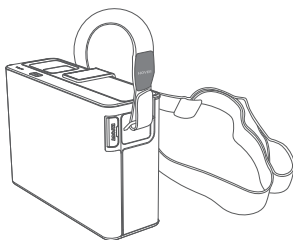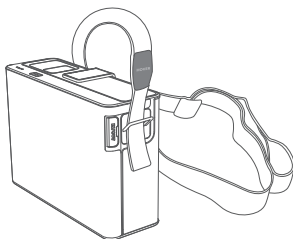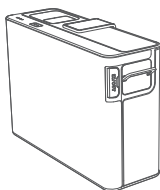

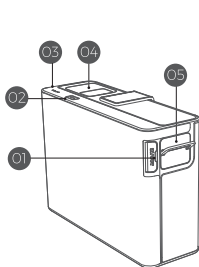


01 Charging Port C1

02 Battery Display Button

03 Battery Indicator

04 Viewing Screen

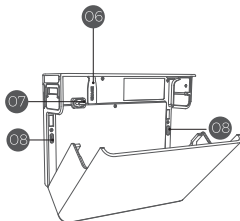

05 Hook


06 Installation Wrench

07 Charging Port C2

08 Charging Port C2 Adapter

Adapter Installation


Remove the Charging Port C2 Adapter, insert it into the HOVERAir X1 PRO/PROMAX, and place the HOVERAir X1 PRO/PROMAX into the PowerCase for charging.

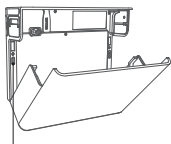

Charging Port C2 Adapter




Charging Port C2 Adapter

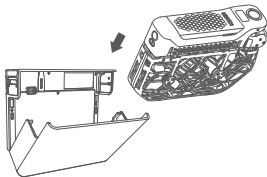


Adapter Removal

Use the Installation Wrench to remove the charging adapter from the HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

Installation Wrench

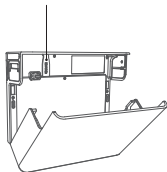


Installation Wrench

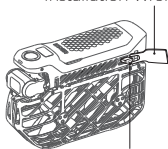

Charging Port C2 Adapter


Charging

- **When only C1 is connected to an external power source**
The external power source charges the PowerCase with a maximum power of 45W.
- **When C1 is connected to an external power source and the HOVERAir X1 PRO/PROMAX is placed in the PowerCase.**
The external power source prioritizes charging the HOVERAir X1 PRO/PROMAX with a maximum power of 30W. Once the HOVERAir X1 PRO/PROMAX is fully charged, the external power source charges the PowerCase.




Discharging

- When only the HOVERAir X1 PRO/PROMAX is in the PowerCase it charges the HOVERAir X1 PRO/PROMAX with a maximum power of 36W.




- When only a phone is connected to the charging case it charges the phone with a maximum power of 45W.
- Connect your phone to the PowerCase while the HOVERAir X1 PRO/PROMAX is inside the case
The PowerCase will prioritize charging the phone (maximum 45W). Once the phone is fully charged or disconnected, it will charge the HOVERAir X1 PRO/PROMAX (maximum 36W).

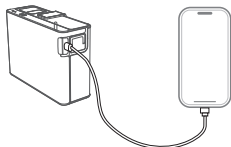

Checking Battery Level

- Short press the battery display button to show the battery level.

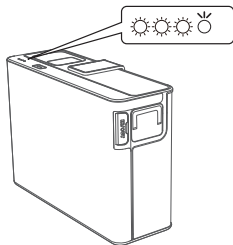

LED Indicator Light	Battery Level
☀☀☀☀☀	89%-100%
☀☀☀☀☀	76%-88%
☀☀☀☀●	64%-75%
☀☀☀☀●	51%-63%
☀☀☀●●	39%-50%
☀☀☀●●	26%-38%
☀☀●●●	14%-25%
☀●●●●	1%-13%

Charging Indicator Light

LED Indicator Light	Battery Level
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀●	50%-75%
☀☀☀●●	25%-50%
☀●●●●	0%-25%

Discharging Indicator Light

LED Indicator Light	Battery Level
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀●●	50%-75%
☀☀●●●	25%-50%
☀●●●●	0%-5%
●●●●●	0%

Product Specifications

Built-in Battery Rated Voltage:

Input: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

Charging Port C1 Output: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A

Charging Port C2 Output: DC 12V/2.5A

Battery Capacity: 2*6000mAh/46.2Wh

Operating Temperature: -20°C to 30°C (-4°F to 86°F)

It is recommended to use the official 65W Power Adapter to achieve the highest charging speed.

Precautions

1. When using the PowerCase to charge the HOVERAir X1 PRO/PROMAX, it is recommended to use the official 65W adapter or other PD fast chargers that meet FCC/CE specifications. It is recommended to use the official charging cable or a charging cable that supports a current of 5A or above. Using non-recommended adapters or charging cables may result in slow charging, inability to charge, and other unknown safety risks.
2. Make sure the PowerCase is placed securely and kept dry. Use it in a well-ventilated area and take care to prevent any risk of fire.
3. Do not touch the power interface or adapter with your hands or other conductors.
4. If the power interface or adapter is attached with liquid, please wipe it clean with a dry cloth while it is not powered.
5. Disassembling, piercing, impacting, crushing, short-circuiting, and burning the PowerCase are strictly prohibited.
6. Do not use the PowerCase if it has been submerged in water.
7. The PowerCase may become slightly warm during charging, which is normal. When the battery temperature is high, the PowerCase will wait for the battery to cool down before charging it.

Disclaimer

Before using the HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase, please read the User Manual carefully. Understanding and following the instructions will help prevent harm to you and others and avoid damage to the product and nearby items.

By using this product, you agree that you have read and accepted all the terms and conditions in this document. You take full responsibility for how you use this product and any outcomes. Zero Zero Technology is not responsible for any damage, injury, or legal issues from improper use of the product.

Product Name : _____ User Name : _____
 Product S/N : _____ Phone Number : _____
 Dealer : _____ Date of Purchase : _____
 Contact Address : _____

Warranty Service Request

If you experience issues with your product during the warranty period, please follow these steps to request service:

Components	Warranty Period	Service Method
Motherboard	12 Months	User sent for repair
Battery	12 Months	User sent for repair
Cosmetic Parts	No Warranty	User sent for repair

The warranty period for this product begins on the date of purchase. If you cannot provide valid proof of purchase, the warranty start date will be 90 days after the manufacturing date shown on the device, or as otherwise specified by Zero Zero Technology. If the last day of the warranty period falls on a statutory holiday, the warranty will extend to the next business day.

Within the aforementioned warranty period, if Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. ("we" or "Zero Zero Technology") confirms that performance issues are due to defects in materials or workmanship of the covered components, users are eligible for free repairs. For issues beyond the warranty period or not caused by component quality within the warranty period, users may apply for paid repair services. Zero Zero Technology will cover the return shipping costs to the user's specified location for free repairs.

The following situations are not covered by the free warranty:

Faults or damage caused by transportation or handling after purchase;
 Any modifications, disassembly, or repairs not authorized by Zero Zero Technology;
 Damage caused by accidental factors or human actions, such as liquid ingress, drops, incorrect voltage input, excessive pressure, motherboard deformation, etc.;
 Faults or damage caused by improper installation, use, maintenance, or storage not in accordance with the user manual;
 Inability to provide valid proof of purchase or receipt, or if the documents have been forged or altered;
 Labels, serial numbers, or waterproof and tamper-evident marks that have been torn, altered, or are illegible;
 Faults or damage caused by force majeure (e.g., fire, earthquake, flood, etc.);
 Accidents such as collisions, burns, or loss of the product caused by non-quality-related human factors;
 Damage caused by continued use of the product when components are aged or damaged;
 Damage caused by reliability and compatibility issues when using non-Zero Zero Technology certified third-party components;
 Signs of tampering or alteration on the machine serial number, factory labels, and other markings;
 Failure to send the relevant items within 7 calendar days after contacting Zero Zero Technology for warranty service confirmation;
 Other performance issues not caused by product quality problems.

Additional Information

If the user provides an incorrect delivery address or if the recipient refuses to accept the package, the user is responsible for any resulting losses.
 Water damage can severely affect product performance and may render the product irreparable. Zero Zero Technology may, at its discretion, offer a replacement service.
 Before sending the product for repair, please remove any personalized items or decorations (including but not limited to decorative stickers, UAS stickers, paint, etc.). Zero Zero Technology is not responsible for damage or loss of these personalized items or decorations.
 To protect your rights, please inspect the product for any damage (including shipping damage) upon receipt. If you find any issues, please notify us within 7 days of receiving the product. Otherwise, it will be assumed that you have received the product in good condition and working order.
 Any components replaced during repair (including paid repairs) will be retained and owned by Zero Zero Technology. For products beyond the warranty period or free repair service scope, Zero Zero Technology will provide a quote based on the specific situation. Please pay the corresponding fees for any chargeable services. If you refuse to pay, Zero Zero Technology reserves the right to suspend services until the fees are settled. You will be responsible for any consequences resulting from such suspension.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


PowerCase ユーザー マニュアル

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

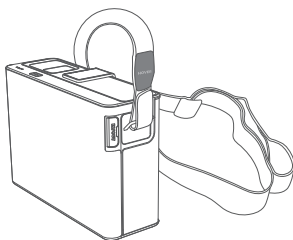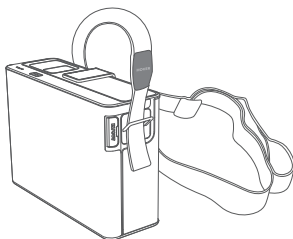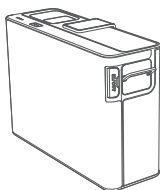

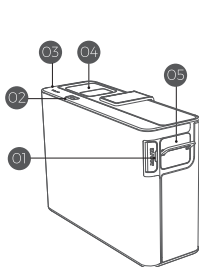


01 充電ポート C1

02 バッテリー表示ボタン

03 バッテリー インジケーター

04 表示画面

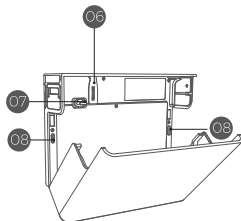

05 フック


06 取り付けレンチ

07 充電ポート C2


08 充電ポート C2 アダプター

アダプターのインストール


充電ポート C2 アダプターを取り外してそれを HOVERAir X1 PRO/PROMAX に挿入し、HOVERAir X1 PRO/PROMAX を PowerCase に入れて充電します。

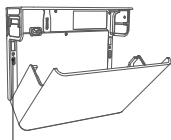

充電ポート C2 アダプター

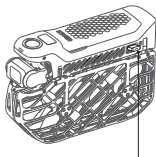


充電ポート C2 アダプター

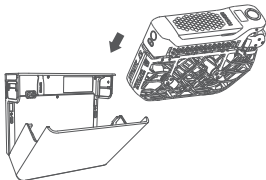


アダプターの取り外し

取り付けレンチを使って、HOVERAIR X1 PRO/PROMAX から充電アダプターを取り外します。

アダプター用取り付けレンチ

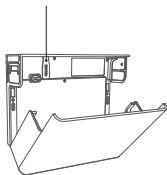


アダプター用取り付けレンチ

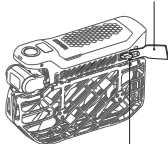

充電ポート C2 アダプター


充電

- C1 のみが外部電源に接続されているとき
外部電源は、最大出力 45W で PowerCase に充電します。
- C1 が外部電源に接続されているときに、HOVERAir X1 PRO/PROMAX を PowerCase に入れます
外部電源は、最大出力 30W で HOVERAir X1 PRO/PROMAX の充電を優先します。HOVERAir X1 PRO/PROMAX が完全に充電されると、外部電源は PowerCase を充電します。




放電

- HOVERAir X1 PRO/PROMAX のみが PowerCase に入っているとき
HOVERAir X1 PRO/PROMAX を最大電力 36W で充電します。




- 携帯電話のみが PowerCase に接続されているとき
最大電力 45W で携帯電話を充電します。
- HOVERAir X1 PRO/PROMAX をケースに入れたまま携帯電話を PowerCase に接続してください
PowerCase は携帯電話の充電を優先します (最大 45W)。携帯電話が完全に充電されると、HOVERAir X1 PRO/PROMAX を充電します (最大 36W)。

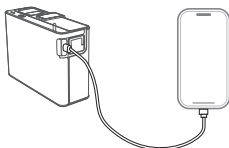

バッテリー残量の確認

- バッテリー表示ボタンを短く押すと、バッテリー残量が表示されます。

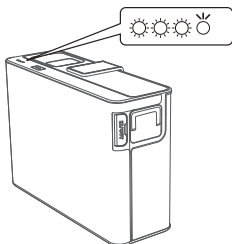

LED インジケータ ターランプ	バッテリー残量
☀☀☀☀☀	89%~100%
☀☀☀☀○	76%~88%
☀☀☀☀●	64%~75%
☀☀☀○●	51%~63%
☀☀☀●●	39%~50%
☀☀○●●	26%~38%
☀●●●●	14%~25%
○●●●●	1%~13%

充電インジケータ ランプ

LED インジケータ ターランプ	バッテリー残量
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀○	75%~100%
☀☀☀○●	50%~75%
☀☀○●●	25%~50%
○●●●●	0%~25%

放電インジケータ ランプ

LED インジケータ ターランプ	バッテリー残量
☀☀☀☀☀	75%~100%
☀☀☀●●	50%~75%
☀●●●●	25%~50%
○●●●●	0%~5%
●●●●●	0%

製品仕様

内蔵バッテリー定格電圧:

入力: DC 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A

充電ポート C1 出力: DC 5V/3A、9V/3A、12V/3A

充電ポート C2 出力: DC 12V/2.5A

バッテリー容量: 2 x 6000mAh/46.2Wh

動作温度: -20°C ~ 30°C (-4°F ~ 86°F)

充電速度を最大限に上げるため、純正 65W 電源アダプターを使用することをお勧めします。

注意事項

- 1.PowerCase を使用して HOVERAir X1 PRO/PROMAX を充電するときは、HOVER 65W アダプターまたは FCC/CE 仕様に準拠した他の PD 急速充電器を使用することをお勧めします。純正データケーブルまたは 5A 以上の電流をサポートするデータケーブルを使用することをお勧めします。推奨されていないアダプターやデータケーブルを使用すると、充電が遅くなったり、充電できなくなったり、他の未知の安全上のリスクが発生する可能性があります。
- 2.PowerCase がしっかりと固定され、乾燥した状態に保たれていることを確認します。換気の良い場所で使用し、火災の危険が生じないように注意してください。
- 3.電源インターフェイスやアダプターに手や他の導体を触れないでください。
- 4.電源インターフェイスやアダプターに液体が付着した場合、電源が入っていないときに乾いた布で拭いてください。
- 5.PowerCase の分解、穴あけ、衝撃、粉砕、ショート、焼却などの行為は固く禁じられています。
- 6.PowerCase は、水没した場合は使用しないでください。
- 7.充電中は PowerCase が少し温かくなることがありますが、これは正常です。バッテリー温度が高い場合、PowerCase はバッテリーの温度が下がるまで待ってから充電します。

免責事項

HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase を使用する前に、ユーザー マニュアルをよくお読みください。手順を理解して従うことにより、お客様や他の人への危害を防ぎ、本製品や周囲の物品の損傷を防ぐことができます。本製品を使用することにより、本文書に記載されているすべての利用規約を読み、受け入れることに同意したものとします。本製品の使用およびそれによって生じる結果については、お客様が全責任を負うものとします。Zero Zero Technology は、本製品の不適切な使用によるいかなる損害、傷害、または法的問題についても責任を負いません。

パワーケース保証書

製品名： _____ 購入者氏名： _____
 シリアル番号： _____ ご連絡先電話番号： _____
 購入先： _____ 購入日： _____
 住所： _____

有効な保証期間内に適切な使用にもかかわらず、製品に由来する不具合が発生した場合、保証サービスを申請できます。
 主要な部品の保証期間は次の表をご参照ください：

部品	保証期間	利用方法
マザーボード	12ヶ月	返送修理
バッテリー	12ヶ月	返送修理
外観部品	保証期間の対象外	返送修理

製品保証期間は、製品が届いた当日から開始となります。有効な購入証明書を提供できない場合、保証開始日はデバイスに表示されている製造日から90日後の日付、もしくはShenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. (以下「当社」または「Zero Zero Technology」と言います) によって別途指定された日付となります。保証期間最終日が法定休日当たる場合、保証期間最終日は翌営業日まで延長されます。

前述の保証期間内に、Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. (以下「当社」または「Zero Zero Technology」と言います) が上記の製品部品の材料または製造の欠陥に起因する品質の問題を確認した場合、ユーザーは無料修理の対象となります。保証期間を超えた場合や、保証期間内に品質に由来しない問題については、有料修理サービスを申請することができます。Zero Zero Technologyは、無料修理の場合、ユーザー指定の場所（販売国内に限定）への返送送料を負担します。

以下の状況は、無償修理保証対象外です：

- 購入後の運搬または不適切な取り扱いによって生じた故障や損傷。
- Zero Zero Technologyによって許可されていない改造、分解、修理。
- 予期せぬ要因または人為的行為による製品の損傷、例：液体の侵入、落下による損傷、不適切な電圧の入力、過度の圧力、マザーボードの変形など。
- 取扱説明書に沿わない不適切な設置、使用、メンテナンス、保管によって生じた故障または損傷。
- 有効な購入証明書または領収書を提示できない場合、または書類が偽造または改ざんされている場合。
- ラベル、シリアル番号、防水マークや未開封を示すマークが剥がれたり改ざんされたり、不鮮明で判読できない場合。
- 地震、火災、洪水などにより生じた故障または損傷。
- 品質に由来しない人為的要因によって引き起こされた衝突、火傷、製品の紛失などの事故。
- 部品が老朽化または損傷している際の製品の継続使用による損傷。
- Zero Zero Technologyの非認証サードパーティ製部品を使用し、サードパーティ製部品の信頼性および互換性の問題によって生じた損傷。
- シリアル番号、工場ラベル、または他のマークに改ざんや修正の痕跡がある場合。
- Zero Zero Technologyに保証サービスの申請のご連絡をいただいてから、7日以内に該当品を送付しなかった場合。
- 製品の品質に由来しない原因によって生じた不具合。

その他の注意事項

- お客様が提供した配送先住所に誤りがある場合や、受取人が受け取りを拒否した場合の状況下で、その結果により生じた損失はお客様が負担するものとします。
- 水による損傷は、製品の性能に重大な影響を及ぼす恐れがあります。製品が修理不可能であると判断された場合、Zero Zero Technologyは状況を斟酌し、独自の裁量で交換サービスを提供する場合があります。
- 製品を修理に出す前に、カスタムアイテムや装飾品（装飾ステッカー、UAS ステッカー、ペイントなどが含まれますが、これらに限定されません）をすべて取り外してください。Zero Zero Technologyは、これらのカスタムアイテムや装飾品の損傷または紛失について一切の責任を負いません。
- お客様ご自身の権利を保護するため、製品を受け取ったら損傷（配送中の損傷を含む）がないか確認してください。問題があった場合は、製品到着後7日以内にご連絡ください。それ以外の場合、製品が良好かつ正常に動作する状態で受け取られたものとみなします。
- 修理中に交換された部品（有償修理の場合を含む）は、Zero Zero Technologyが保有および所有する権利を有するものとします。
- 保証期間または無償修理サービスの範囲を超えた製品については、Zero Zero Technologyが個別の状況に応じて見積もりを提示します。有償サービスの場合、該当する料金をお支払いください。お客様がお支払いを拒否した場合、Zero Zero Technologyはお支払いが完了するまでサービスを停止する権利を留保します。このようなサービスの停止により生じたいかなる結果についても、お客様の責任となります。

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


PowerCase 사용 설명서

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

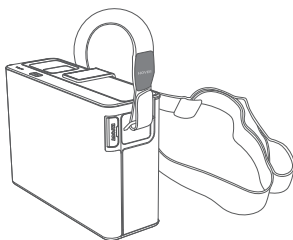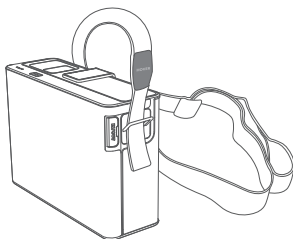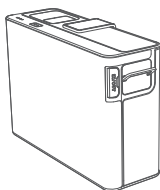

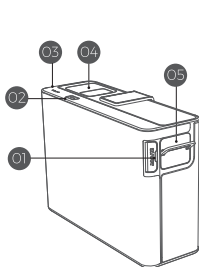


01 충전 포트 C1

02 배터리 디스플레이 버튼

03 배터리 표시기

04 보기 화면

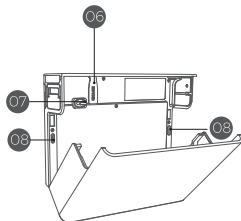

05 후크


06 설치 렌치

07 충전 포트 C2

08 충전 포트 C2 어댑터

어댑터 설치


충전 포트 C2 어댑터를 제거하여 HOVERAir X1 PRO/PROMAX에 삽입하고, HOVERAir X1 PRO/PROMAX를 PowerCase에 올려 놓고 충전하십시오.

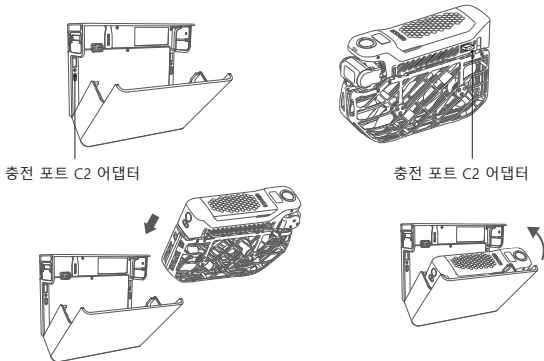


어댑터 제거

설치 렌치를 사용하여 HOVERAir X1 PRO/PROMAX에서 충전 어댑터를 분리합니다.

어댑터용 설치 렌치

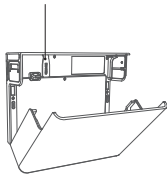

어댑터용 설치 렌치

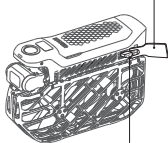

충전 포트 C2 어댑터


충전

■ C1만 외부 전원에 연결된 경우

외부 전원은 최대 전력 45W로 PowerCase를 충전합니다.


■ C1이 외부 전원에 연결되고 HOVERAir X1 PRO/PROMAX를 PowerCase에 놓은 경우

외부 전원은 최대 전력 30W로 HOVERAir X1 PRO/PROMAX를 우선 충전합니다. HOVERAir X1 PRO/PROMAX가 완전히 충전되면 외부 전원이 PowerCase를 충전합니다.




방전

- PowerCase에 HOVERAir X1 PRO/PROMAX만 있는 경우,
최대 전력 36W로 HOVERAir X1 PRO/PROMAX를 충전합니다.




- PowerCase에 휴대폰만 연결된 경우,
최대 전력 45W로 휴대폰을 충전합니다.

- HOVERAir X1 PRO/PROMAX가 케이스 안에 있을 때 휴대폰을 PowerCase에 연결합니다
PowerCase는 휴대폰을 우선 충전합니다(최대 45W). 휴대폰이 완전히 충전되거나 연결이 끊어지면 HOVERAir X1 PRO/PROMAX를 충전합니다(최대 36W).

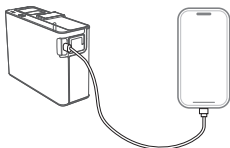

배터리 수준 확인

- 배터리 디스플레이 버튼을 짧게 누르면 배터리 수준이 표시됩니다.

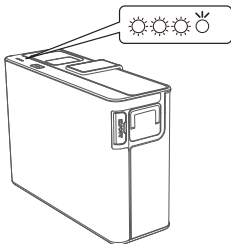

LED 표시등	배터리 수준
☀☀☀☀☀	89%~100%
☀☀☀☀☀	76%~88%
☀☀☀☀●	64%~75%
☀☀☀☀●	51%~63%
☀☀☀●●	39%~50%
☀☀☀●●	26%~38%
☀☀●●●	14%~25%
☀●●●●	1%~13%

충전 표시등

LED 표시등	배터리 수준
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☀	75%~100%
☀☀☀☀●	50%~75%
☀☀☀●●	25%~50%
☀☀●●●	0%~25%

방전 표시등

LED 표시등	배터리 수준
☀☀☀☀☀	75%~100%
☀☀☀●●	50%~75%
☀☀●●●	25%~50%
☀●●●●	0%~5%
●●●●●	0%

제품 사양

내장 배터리 정격 전압:

입력: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

충전 포트 C1 출력: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A

충전 포트 C2 출력: DC 12V/2.5A

배터리 용량: 2*6000mAh/46.2Wh

작동 온도: -20°C~30°C(-4°F~86°F)

가장 높은 속도로 충전하려면 공식 65W 전원 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.

주의 사항

1. PowerCase를 사용하여 HOVERAir X1 PRO/PROMAX를 충전할 때는 FCC/CE 사양을 충족하는 HOVER 65W 어댑터나 기타 PD 고속 충전기를 사용하는 것이 좋습니다. 공식 데이터 케이블 또는 5A 이상의 전류를 지원하는 데이터 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. 권장되지 않는 어댑터 또는 데이터 케이블을 사용할 경우 충전 속도가 느려지거나, 충전되지 않거나, 알려지지 않은 다른 안전 위험이 발생할 수 있습니다.
2. PowerCase를 안전하게 고정해 놓고 물기가 없는 상태로 유지하십시오. 통풍이 잘 되는 곳에서 사용하고 화재가 발생하지 않도록 주의하십시오.
3. 전원 인터페이스 또는 어댑터를 손이나 기타 전기가 통하는 물체로 만지지 마십시오.
4. 전원 인터페이스 또는 어댑터에 액체가 묻어 있을 경우 전원이 차단된 상태에서 마른 천으로 깨끗이 닦아주십시오.
5. PowerCase를 분해, 과충, 충격, 압착, 단락 및 소각하는 행위는 엄격히 금지됩니다.
6. PowerCase가 물에 잠겼을 때는 사용하지 마십시오.
7. 충전하는 동안 PowerCase의 온도가 약간 올라갈 수 있으나, 정상적인 현상입니다. 배터리 온도가 높을 경우 PowerCase는 배터리의 온도가 낮아질 때까지 기다린 후에 충전합니다.

책임의 한계 법적 고지

HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase를 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 지침을 이해하고 준수하면 본인과 주변 사람에게 피해를 주는 것을 막고 제품 및 주변 물품의 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 본 제품을 사용하면 이 문서의 모든 이용 약관을 읽고 동의한 것으로 간주됩니다. 본 제품을 어떻게 사용하든 그에 따른 결과에 대해서는 전적으로 사용자 본인이 책임을 집니다. Zero Zero Technology는 제품의 부적절한 사용으로 인한 어떠한 손상, 부상 또는 법적 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


PowerCase-Bedienungsanleitung

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

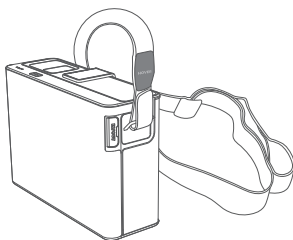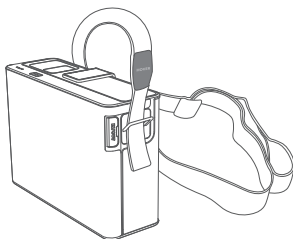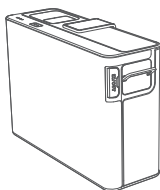

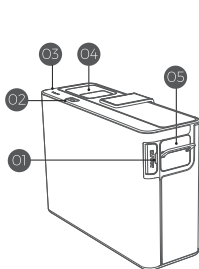


01 Ladeanschluss C1

02 Akkuanzeigtaste

03 Akkuanzeige

04 Bildschirm

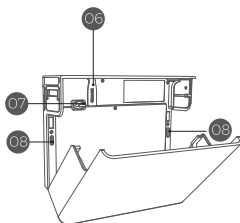

05 Haken


06 Montageschlüssel

07 Ladeanschluss C2

08 Adaptador de puerto de carga C2

Adapterinstallation


Entnehmen Sie den Charging Port C2 Adapter, setzen Sie ihn in die HOVERAir X1 PRO/PROMAX ein, und platzieren Sie die HOVERAir X1 PRO/PROMAX zum Laden im PowerCase.

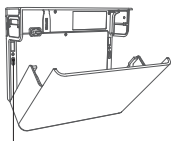

Adapter für Ladeanschluss C2




Adapter für Ladeanschluss C2

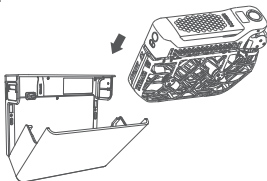

Adaptorausbau

Verwenden Sie das Schnellspannwerkzeug, um den Adapter vom HOVERAir X1 PRO/PROMAX zu entfernen.

Montageschlüssel für Adapter

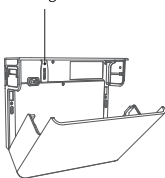

Montageschlüssel für Adapter



Adapter für Ladeanschluss C2


Laden

■ Wenn nur C1 an eine externe Stromquelle angeschlossen ist

Die externe Stromquelle lädt das PowerCase mit einer maximalen Leistung von 45 W.


■ Wenn C1 an eine externe Stromquelle angeschlossen und der HOVERAir X1 PRO/PROMAX in das PowerCase eingesetzt ist

Die externe Stromquelle lädt vorrangig das HOVERAir X1 PRO/PROMAX mit einer maximalen Leistung von 30 W. Sobald die HOVERAir X1 PRO/PROMAX vollständig geladen wurde, wird das PowerCase über die externe Stromquelle geladen.




Entladen

- **Wenn sich nur die HOVERAir X1 PRO/PROMAX im PowerCase befindet**
wird die HOVER CAMERA X1 PRO/PROMAX mit einer maximalen Leistung von 36 W geladen.




- **Wenn nur ein Telefon mit dem PowerCase verbunden ist**
wird das Telefon mit einer maximalen Leistung von 45 W geladen.
- **Verbinden Sie das Telefon mit dem PowerCase, während sich die HOVERAir X1 PRO/PROMAX im Case befindet**
priorisiert das PowerCase das Laden des Telefons (maximal 45 W). Nachdem das Telefon vollständig geladen wurde oder wenn es getrennt wird, lädt es die HOVERAir X1 PRO/PROMAX (maximal 36 W).

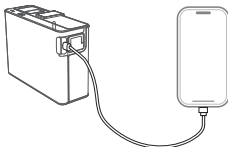

Prüfen des Akkuladestands

- **Drücken Sie kurz die Akkuanzeigtaste, um den Akkuladestand anzuzeigen.**

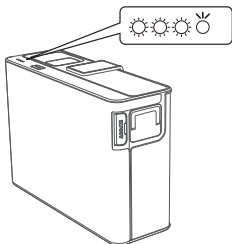

LED-Anzeige	Akkuladestand
☀☀☀☀☀	89%~100%
☀☀☀☀☹	76%~88%
☀☀☀☀●	64%~75%
☀☀☀☹●	51%~63%
☀☀☀●●	39%~50%
☀☀☹●●	26%~38%
☀☀●●●	14%~25%
☀☹●●●	1%~13%

Ladekontrollleuchte

LED-Anzeige	Akkuladestand
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☹	75%~100%
☀☀☀☹●	50%~75%
☀☀☹●●	25%~50%
☀☹●●●	0%~25%

Entladekontrollleuchte

LED-Anzeige	Akkuladestand
☀☀☀☀☀	75%~100%
☀☀☀●●	50%~75%
☀●●●●	25%~50%
☹●●●●	0%~5%
●●●●●	0%

Produktspezifikationen

Nennspannung des eingebauten Akkus:

Eingang: Gleichstrom 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A
Ladeanschluss C1, Ausgang: Gleichstrom 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A
Ladeanschluss C2, Ausgang: Gleichstrom 12 V/2,5 A
Akkukapazität: 2×6000 mAh/46,2 Wh
Betriebstemperatur: -20 °C bis 30 °C

Für höchste Ladegeschwindigkeit wird die Verwendung des originalen 65W Power Adapter empfohlen.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Für das Laden der HOVERAir X1 PRO/PROMAX mit dem PowerCase wird die Verwendung des Ladegeräts HOVER 65W oder eines anderen, den FCC/CE-Spezifikationen entsprechenden PD-Schnellladegeräts empfohlen. Zudem wird die Verwendung des offiziellen Datenkabels oder eines auf Ströme über 5 A ausgelegten Datenkabels empfohlen. Die Verwendung nicht empfohlener Adapter oder Datenkabel kann zu langsamem Laden, Ladeproblemen und unbekannten Sicherheitsrisiken führen.
2. Das PowerCase muss sicher platziert werden und jederzeit trocken bleiben. Verwenden Sie es in einem gut belüfteten Bereich und schließen Sie Brandgefahren aus.
3. Berühren Sie die Stromschnittstelle bzw. den Adapter nicht mit bloßen Händen oder anderen Leitern.
4. Wurde die Stromschnittstelle oder der Adapter mit Flüssigkeit benetzt, wischen Sie die Komponente mit einem trockenen Tuch sauber, während kein Strom anliegt.
5. Das PowerCase darf keinesfalls zerlegt, durchstochen, Schlägeinwirkung ausgesetzt, gequetscht, kurzgeschlossen oder verbrannt werden.
6. Verwenden Sie das PowerCase nicht, nachdem es in Wasser getaucht wurde.
7. Das PowerCase kann sich beim Laden etwas erwärmen. Das ist normal. Wenn die Akkutemperatur hoch ist, beginnt das PowerCase den Ladevorgang erst, nachdem der Akku abgekühlt ist.

Haftungsausschluss

Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Verwendung des HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase aufmerksam. Indem Sie die Anweisungen befolgen, können Sie Verletzungen von Personen ebenso wie Sachschäden am Produkt und an im Umfeld befindlichen Gegenständen verhindern.

Mit der Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen in diesem Dokument gelesen haben und ihnen zustimmen. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Verwendung dieses Produkts und deren Folgen. Zero Zero Technology haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder Rechtsfragen, die aus unsachgemäßer Verwendung des Produkts entstehen.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


Manuel d'utilisation du PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

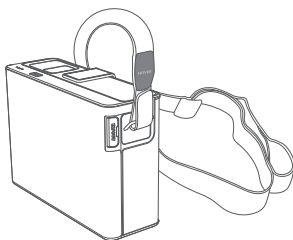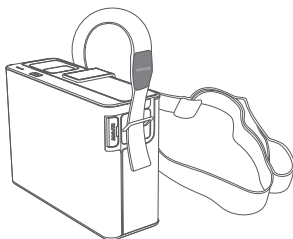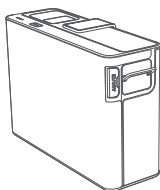

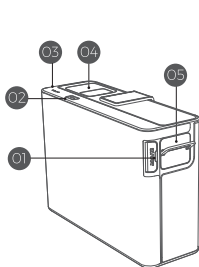


01 Port de charge C1

02 Bouton d'affichage de la batterie

03 Indicateur de batterie

04 Écran de visualisation

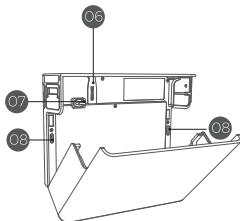

05 Crochet


06 Clé d'installation

07 Port de charge C2

08 Adapter für Ladeanschluss C2

Installation de l'adaptateur


Retirez l'adaptateur du port de charge C2, insérez-le dans le HOVERAir X1 PRO/PROMAX, puis placez le HOVERAir X1 PRO/PROMAX dans le PowerCase afin de procéder à la charge.

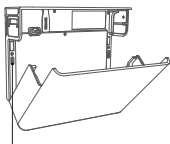

Adaptateur de port de charge C2




Adaptateur de port de charge C2

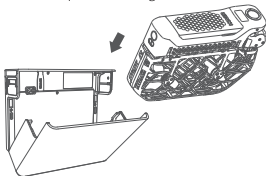

Retrait de l'adaptateur

Utilisez l'outil de dégagement rapide pour retirer l'adaptateur du HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

Clé d'installation pour adaptateur

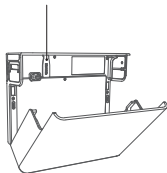

Clé d'installation pour adaptateur



Adaptateur de port de charge C2


Mise en charge

■ Lorsque seul C1 est connecté à une source d'alimentation externe

La source d'alimentation externe charge le PowerCase avec une puissance maximale de 45 W.


■ Lorsque C1 est connecté à une source d'alimentation externe et que le HOVERAir X1 PRO/PROMAX est placé dans le PowerCase

La source d'alimentation externe donne la priorité à la charge du HOVERAir X1 PRO/PROMAX avec une puissance maximale de 30 W. Une fois que le HOVERAir X1 PRO/PROMAX est complètement chargé, la source d'alimentation externe charge le PowerCase.




Décharge

- Lorsque seul le HOVERAir X1 PRO/PROMAX est dans le PowerCase il charge le HOVERAir X1 PRO/PROMAX avec une puissance maximale de 36 W.




- Lorsque seul un téléphone est connecté au PowerCase il charge le téléphone avec une puissance maximale de 45 W.
- Connectez votre téléphone au PowerCase pendant que la HOVERAir X1 PRO/PROMAX est à l'intérieur du boîtier le PowerCase donnera la priorité à la charge du téléphone (maximum 45 W). Une fois le téléphone complètement chargé ou déconnecté, il chargera le HOVERAir X1 PRO/PROMAX (maximum 36 W).

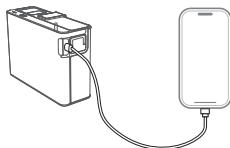

Vérification du niveau de la batterie

- Appuyez brièvement sur le bouton d'affichage de la batterie pour consulter le niveau de celle-ci.

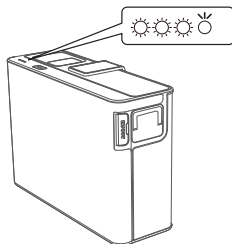

Voyant LED	Niveau de batterie
☀☀☀☀☀	89%-100%
☀☀☀☀☀	76%-88%
☀☀☀☀●	64%-75%
☀☀☀☀●	51%-63%
☀☀☀●●	39%-50%
☀☀☀●●	26%-38%
☀☀●●●	14%-25%
☀●●●●	1%-13%

Voyant de charge

Voyant LED	Niveau de batterie
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀●	50%-75%
☀☀☀●●	25%-50%
☀☀●●●	0%-25%

Voyant de décharge

Voyant LED	Niveau de batterie
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀●●	50%-75%
☀☀●●●	25%-50%
☀☀●●●	0%-5%
☀●●●●	0%

Spécifications du produit

Tension nominale de la batterie intégrée :

Entrée : DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A

Port de charge C1 Sortie : DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A

Port de charge C2 Sortie : DC 12 V/2,5 A

Capacité de la batterie : 2*6000 mAh/46,2 Wh

Température de fonctionnement : -20 °C – 30 °C

Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur officiel 65 W pour obtenir la vitesse de charge la plus élevée.

Précautions

1. Lorsque vous utilisez le PowerCase pour charger le HOVERAir X1 PRO/PROMAX, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur HOVER 65 W ou d'autres chargeurs rapides PD conformes aux spécifications FCC/CE. Il est recommandé d'utiliser le câble de données officiel ou un câble de données prenant en charge un courant de 5 A ou plus. L'utilisation d'adaptateurs ou de câbles de données non recommandés peut entraîner une charge lente, une incapacité à charger et d'autres risques de sécurité inconnus.
2. Assurez-vous que le PowerCase est placé en toute sécurité et maintenu au sec. Utilisez-le dans un endroit bien aéré et veillez à éviter tout risque d'incendie.
3. Ne touchez pas l'interface d'alimentation ou l'adaptateur avec vos mains ou d'autres conducteurs.
4. Si l'interface d'alimentation ou l'adaptateur a été exposé à du liquide, essuyez-le avec un chiffon sec lorsqu'il n'est pas sous tension.
5. Le démontage, le perçage, l'impact, l'écrasement, le court-circuit et la combustion du PowerCase sont strictement interdits.
6. N'utilisez pas le PowerCase s'il a été immergé dans l'eau.
7. Pendant la charge, le PowerCase peut devenir légèrement chaud, ce qui est normal. Lorsque la température de la batterie est élevée, le PowerCase attend que la batterie refroidisse avant de la charger.

Clause de non-responsabilité

Avant d'utiliser le PowerCase du HOVERAir X1 PRO/PROMAX, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Si vous comprenez et suivez les instructions, vous éviterez de vous blesser et d'endommager le produit ainsi que les objets à proximité. En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu et accepté tous les termes et conditions de ce document. Vous assumez l'entière responsabilité de l'utilisation de ce produit et des conséquences de cet usage. Zero Zero Technology n'est pas responsable des dommages, blessures ou problèmes juridiques résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX



Руководство пользователя PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

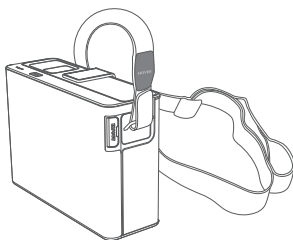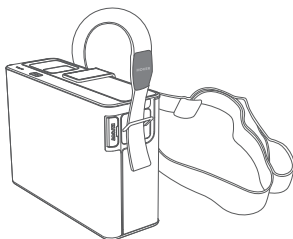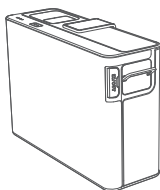

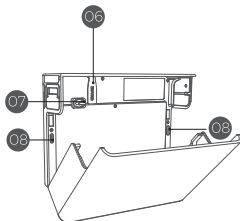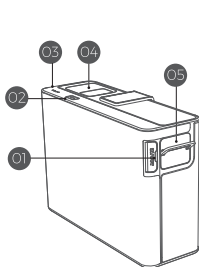

01 Зарядный разъем C1

05 Крюк

02 Кнопка отображения уровня
заряда аккумуляторной батареи

06 Установочный ключ

03 Индикатор заряда аккумуляторной батареи


07 Зарядный разъем C2

04 Обзорный экран


08 Адаптер зарядного разъема C2

Установка адаптера


Извлеките адаптер зарядного разъема C2, вставьте его в летающую камеру HOVERAir X1 PRO/PROMAX и поместите HOVERAir X1 PRO/PROMAX в устройство PowerCase для зарядки.

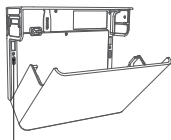

Адаптер зарядного разъема C2

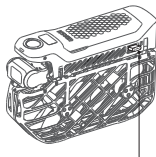


Адаптер зарядного разъема C2

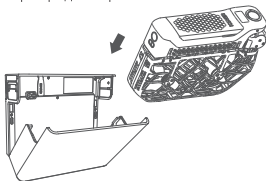


Извлечение адаптера

С помощью монтажного ключа снимите зарядный адаптер с HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

Установочный ключ для адаптера

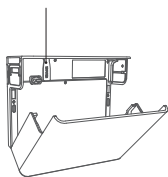

Установочный ключ для адаптера

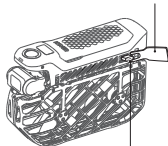

Адаптер зарядного разъема C2


Зарядка

■ К внешнему источнику питания подключен только разъем C1

Устройство PowerCase заряжается от внешнего источника питания с максимальной мощностью 45 Вт.


■ Разъем C1 подключен к внешнему источнику питания и летающая камера HOVERAir X1 PRO/PROMAX находится в устройстве PowerCase

Внешний источник питания в первую очередь заряжает летающую камеру HOVERAir X1 PRO/PROMAX с максимальной мощностью 30 Вт. Когда камера HOVERAir X1 PRO/PROMAX полностью зарядится, внешний источник питания начнет заряжать устройство PowerCase.




Разрядка

- Когда в устройстве PowerCase находится только летающая камера HOVERAir X1 PRO/PROMAX заряжается камера с максимальной мощностью 36 Вт.




- Когда к устройству PowerCase подключен телефон заряжается телефон с максимальной мощностью 45 Вт.
- Подключите телефон к устройству PowerCase, пока HOVERAir X1 PRO/PROMAX находится в нем. Устройство PowerCase в первую очередь заряжает телефон с максимальной мощностью 45 Вт. Когда телефон полностью зарядится или будет отсоединен, начнется зарядка летающей камеры HOVERAir X1 PRO/PROMAX с максимальной мощностью 36 Вт.

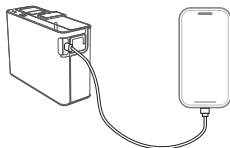

Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи

- Быстро нажмите кнопку отображения уровня заряда аккумуляторной батареи, чтобы отобразить уровень заряда

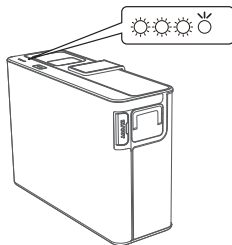

Светодиодный индикатор	Уровень заряда аккумуляторной батареи
☀☀☀☀	89%~100%
☀☀☀☀	76%~88%
☀☀☀☀	64%~75%
☀☀☀☀	51%~63%
☀☀☀☀	39%~50%
☀☀☀☀	26%~38%
☀☀☀☀	14%~25%
☀☀☀☀	1%~13%

Индикатор зарядки

Светодиодный индикатор	Уровень заряда аккумуляторной батареи
☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀	75%~100%
☀☀☀☀	50%~75%
☀☀☀☀	25%~50%
☀☀☀☀	0%~25%

Индикатор разрядки

Светодиодный индикатор	Уровень заряда аккумуляторной батареи
☀☀☀☀	75%~100%
☀☀☀☀	50%~75%
☀☀☀☀	25%~50%
☀☀☀☀	0%~5%
☀☀☀☀	0%

Характеристики изделия

Номинальное напряжение встроенной аккумуляторной батареи:

Вход: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/3 А постоянного тока

Выход зарядного разъема C1: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А

Выход зарядного разъема C2: 12 В/2,5 А постоянного тока

Емкость аккумуляторной батареи: 2 по 6000 мА·ч/46,2 Вт·ч

Рабочая температура: -20–30 °C

Для максимальной скорости зарядки рекомендуется использовать утвержденный адаптер питания на 65 Вт.

Меры предосторожности

1. При зарядке летающей камеры HOVERAir X1 PRO/PROMAX с помощью устройства PowerCase рекомендуется использовать адаптер HOVER на 65 Вт или другие зарядные устройства с поддержкой протокола быстрой зарядки PD, соответствующие спецификациям FCC/CE. Рекомендуется использовать утвержденный кабель передачи данных или кабель передачи данных, рассчитанный на рабочий ток от 5 А. Использование сторонних адаптеров или кабелей передачи данных может привести к медленной зарядке, невозможности зарядки и опасным ситуациям.
2. Убедитесь, что устройство PowerCase устойчиво установлено и не намокло. Используйте его в хорошо проветриваемом помещении и примите меры для предотвращения возгорания.
3. Не прикасайтесь к интерфейсу питания или адаптеру руками или другими проводниками.
4. Если на интерфейс питания или адаптер попала жидкость, протрите их сухой тканью, не включая питание.
5. Разборка, прокалывание, разбивание, раздавливание, закорачивание и сжигание устройства PowerCase строго запрещены.
6. Не используйте устройство PowerCase, если оно погружалось в воду.
7. Устройство PowerCase может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально. При высокой температуре аккумуляторной батареи устройство PowerCase начнет зарядку лишь после ее остывания.

Отказ от ответственности

Перед использованием устройства HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase внимательно прочтите руководство пользователя. Понимание и соблюдение инструкций поможет избежать причинения вреда себе и окружающим, а также повреждения изделия и находящихся рядом предметов.

Используя изделие, вы подтверждаете, что прочитали и приняли все изложенные в этом документе условия и положения. Вы несете полную ответственность за то, как используете это изделие, и за любые последующие результаты. Компания Zero Zero Technology не несет ответственности за любые травмы, ущерб или правовые последствия, возникшие в результате неправильного использования изделия.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


Manuale utente del PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

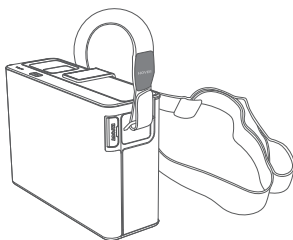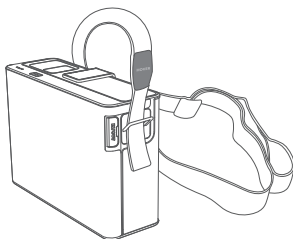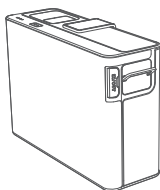

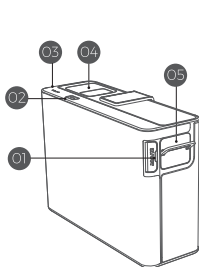


01 Porta di carica C1

02 Pulsante di visualizzazione batteria

03 Indicatore batteria

04 Schermo di visualizzazione

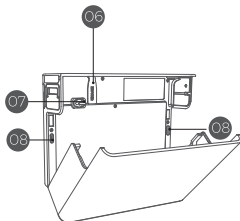

05 Gancio


06 Chiave di installazione

07 Porta di carica C2


08 Porta di carica C2

Installazione dell'adattatore


Rimuovere l'adattatore porta di carica C2, inserirlo in HOVERAir X1 PRO/PROMAX e posizionare HOVERAir X1 PRO/PROMAX nel PowerCase per la carica.

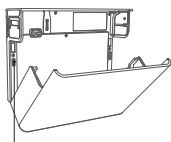

Adattatore porta di carica C2

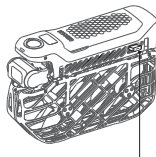


Adattatore porta di carica C2

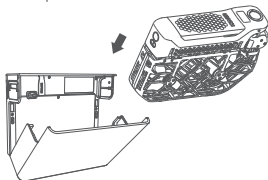


Smontaggio dell'adattatore

Utilizzare lo strumento di sgancio rapido per rimuovere l'adattatore da HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

Chiave di installazione per l'adattatore

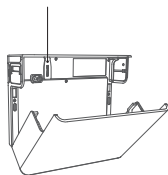

Chiave di installazione per l'adattatore

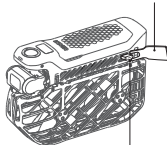

Adattatore porta di carica C2


Carica

■ Se solo C1 è collegato a un alimentatore esterno

L'alimentatore esterno carica il PowerCase con una potenza massima di 45 W.


■ Se C1 è collegato a un alimentatore esterno e HOVERAir X1 PRO/PROMAX è all'interno del PowerCase

L'alimentatore esterno dà la priorità alla carica di HOVERAir X1 PRO/PROMAX con una potenza massima di 30 W. Quando HOVERAir X1 PRO/PROMAX è completamente carico, l'alimentatore esterno carica il PowerCase.




Scarica

- **Se solo HOVERAir X1 PRO/PROMAX è nel PowerCase**
carica la HOVERAir X1 PRO/PROMAX con una potenza massima di 36 W.




- **Se solo un telefono è connesso al PowerCase**
carica il telefono con una potenza massima di 45 W.
- **Collega il tuo telefono al PowerCase mentre HOVERAir X1 PRO/PROMAX si trova all'interno della custodia**
il PowerCase dà la priorità alla ricarica del telefono (massimo 45 W). Se il telefono è completamente carico o scollegato, carica HOVERAir X1 PRO/PROMAX (massimo 36 W).

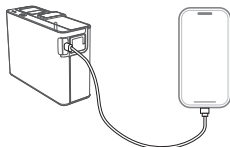

Controllo del livello della batteria

- **Premi brevemente il pulsante di visualizzazione batteria per visualizzare il livello della batteria.**

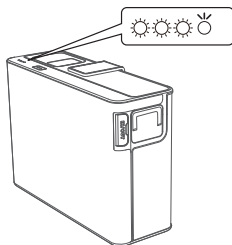

Spia luminosa LED	Livello batteria
☀ ☀ ☀ ☀ ☀	89%-100%
☀ ☀ ☀ ☀ 🔋	76%-88%
☀ ☀ ☀ 🔋 ●	64%-75%
☀ ☀ 🔋 🔋 ●	51%-63%
☀ ☀ 🔋 ● ●	39%-50%
☀ 🔋 🔋 ● ●	26%-38%
☀ 🔋 ● ● ●	14%-25%
🔋 ● ● ● ●	1%-13%

Spia indicatore di carica

Spia luminosa LED	Livello batteria
☀ ☀ ☀ ☀ ☀	100%
☀ ☀ ☀ 🔋	75%-100%
☀ ☀ 🔋 ●	50%-75%
☀ 🔋 🔋 ●	25%-50%
🔋 🔋 ● ●	0%-25%

Spia indicatore di scarica

Spia luminosa LED	Livello batteria
☀ ☀ ☀ ☀ ☀	75%-100%
☀ ☀ 🔋 ●	50%-75%
☀ 🔋 ● ●	25%-50%
🔋 🔋 ● ●	0%-5%
● ● ● ●	0%

Specifiche del prodotto

Tensione nominale batteria integrata:

Ingresso: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A

Uscita porta di carica C1: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A

Uscita porta di carica C2: DC 12 V/2,5 A

Capacità batteria: 2*6000 mAh/46,2 Wh

Temperatura di esercizio: da -20°C a 30°C (da -4°F a 86°F)

Si consiglia di utilizzare l'adattatore di alimentazione ufficiale da 65 W per ottenere la massima velocità di carica.

Precauzioni

1. Quando si utilizza il PowerCase per caricare HOVERAir X1 PRO/PROMAX, si consiglia di utilizzare l'adattatore HOVER da 65 W o altri caricabatterie rapidi PD conformi con le specifiche FCC/CE. Si consiglia di utilizzare il cavo dati ufficiale o un cavo dati che supporti una corrente di 5 A o superiore. L'utilizzo di adattatori o cavi dati non consigliati può causare una carica lenta, l'impossibilità di caricare e altri rischi sconosciuti per la sicurezza.
2. Assicurarsi che il PowerCase sia posizionato saldamente e mantenuto asciutto. Utilizzarlo in un'area ben ventilata e fare attenzione a prevenire qualsiasi rischio di incendio.
3. Non toccare l'interfaccia di alimentazione o l'adattatore con le mani o con altri conduttori.
4. In caso di presenza di liquidi sull'interfaccia di alimentazione o l'adattatore, pulirli con un panno asciutto quando non sono alimentati.
5. Sono severamente vietati lo smontaggio, la perforazione, l'urto, lo schiacciamento, il cortocircuito e la combustione del PowerCase.
6. Non utilizzare il PowerCase se è stato immerso in acqua.
7. Il PowerCase Potrebbe riscaldarsi leggermente durante la ricarica, il che è normale. Se la temperatura della batteria è elevata, il PowerCase attende che la batteria si raffreddi prima di caricarla.

Disclaimer

Prima di utilizzare HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase, leggere attentamente il Manuale utente. La comprensione e il rispetto delle istruzioni contribuiscono a prevenire danni a te stesso e ad altre persone nonché a evitare danni al prodotto e agli oggetti nelle vicinanze.

Utilizzando questo prodotto, dichiaro di aver letto e accettato tutti i termini e le condizioni riportati nel presente documento. Ti assumi la piena responsabilità del modo in cui utilizzi questo prodotto e di tutti i risultati che ne derivano. Zero Zero Technology declina ogni responsabilità per eventuali danni, lesioni o problemi legali derivanti dall'uso improprio del prodotto.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


Manual do Utilizador da PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

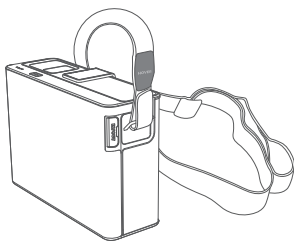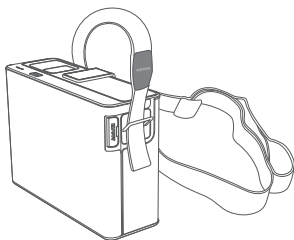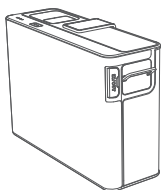

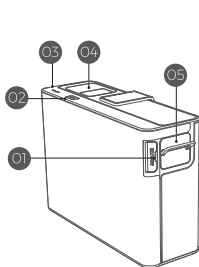


01 Porta de Carregamento C1

02 Botão de Estado da Bateria

03 Indicador da Bateria

04 Ecrã

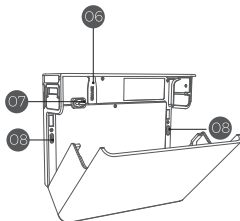

05 Gancho


06 Chave de Instalação

07 Porta de Carregamento C2


08 Adaptador de Porta de Carregamento C2

Instalação do Adaptador


Remova o Adaptador de Porta de Carregamento C2, introduza-o na HOVERAir X1 PRO/PROMAX e coloque a HOVERAir X1 PRO/PROMAX na PowerCase para a carregar.

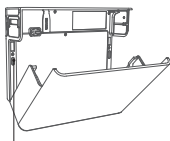

Adaptador de Porta de Carregamento C2

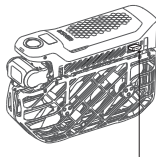


Adaptador de Porta de Carregamento C2

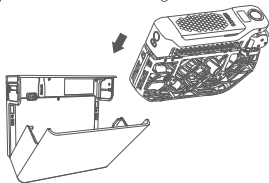


Remoção do Adaptador

Utilize a ferramenta de libertação rápida para retirar o adaptador do HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

Chave de Instalação do Adaptador

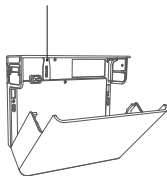

Chave de Instalação do Adaptador

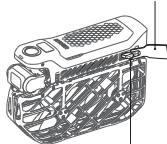

Adaptador de Porta de Carregamento C2


Carregamento

■ Quando apenas a porta C1 está ligada a uma fonte de alimentação externa

A fonte de alimentação externa carrega a PowerCase com uma potência máxima de 45 W.


■ Quando a porta C1 está ligada a uma fonte de alimentação externa e a HOVERAir X1 PRO/PROMAX é colocada na PowerCase

A fonte de alimentação externa prioriza o carregamento da HOVERAir X1 PRO/PROMAX com uma potência máxima de 30 W. Quando a HOVERAir X1 PRO/PROMAX estiver totalmente carregada, a fonte de alimentação externa carrega a PowerCase.




Descarregamento

- Quando apenas a HOVERAir X1 PRO/PROMAX está na PowerCase a HOVERAir X1 PRO/PROMAX é carregada com uma potência máxima de 36 W.




- Quando apenas um telemóvel está ligado à PowerCase o telemóvel é carregado com uma potência máxima de 45 W.
- Ligue o telemóvel à PowerCase enquanto a HOVERAir X1 PRO/PROMAX está dentro da caixa a PowerCase irá priorizar o carregamento do telemóvel (máximo de 45 W). Quando o telemóvel estiver totalmente carregado ou for desligado, a HOVERAir X1 PRO/PROMAX será carregada (máximo de 36 W).

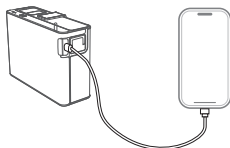

Verificar o Nível da Bateria

- Prima brevemente o botão de estado da bateria para mostrar o nível da bateria.

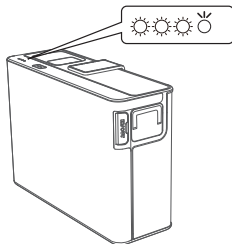

Indicador LED	Nível da Bateria
☀☀☀☀☀	89%-100%
☀☀☀☀☾	76%-88%
☀☀☀☀●	64%-75%
☀☀☀☾●	51%-63%
☀☀☀●●	39%-50%
☀☀☾●●	26%-38%
☀☀●●●	14%-25%
☀☾●●●	1%-13%

Indicador de Carga

Indicador LED	Nível da Bateria
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☾	75%-100%
☀☀☀☀●	50%-75%
☀☀☀☾●	25%-50%
☀☀☀●●	0%-25%

Indicador de Descarga

Indicador LED	Nível da Bateria
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀●	50%-75%
☀☀☀●●	25%-50%
☀☀●●●	0%-5%
☀●●●●	0%

Características do Produto

Tensão Nominal da Bateria Integrada:

Entrada: CC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A

Saída da Porta de Carregamento C1: CC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A

Saída da Porta de Carregamento C2: CC 12 V/2,5 A

Capacidade da Bateria: 2*6.000 mAh/46,2 Wh

Temperatura de Funcionamento: -20 °C a 30 °C

Recomendamos que utilize o Adaptador de Corrente de 65 W oficial para obter a velocidade de carregamento mais rápida.

Precauções

1. Quando utilizar a PowerCase para carregar a HOVERAir X1 PRO/PROMAX, recomendamos que utilize o adaptador HOVER de 65 W ou outros carregadores rápidos PD que cumpram as especificações da FCC/CE. Recomendamos que utilize o cabo de dados oficial ou um cabo de dados que suporte uma corrente de 5 A ou superior. A utilização de adaptadores ou cabos de dados não recomendados pode originar carregamento lento, incapacidade de carregamento e outros riscos de segurança desconhecidos.
2. Certifique-se de que a PowerCase está num local estável e seco. Utilize-a numa área bem ventilada e tome as devidas precauções para evitar qualquer risco de incêndio.
3. Não toque na interface ou no adaptador de corrente com as mãos ou outros condutores.
4. Se a interface ou o adaptador de corrente estiver molhado, limpe-o com um pano seco enquanto não estiver ligado à corrente.
5. É estritamente proibido desmontar, perfurar, submeter a impactos, esmagar, provocar curto-circuitos e queimar a PowerCase.
6. Não utilize a PowerCase se esta tiver estado submergida em água.
7. A PowerCase poderá ficar ligeiramente quente durante o carregamento. Isto é normal. Se a temperatura da bateria estiver alta, a PowerCase irá esperar que a bateria arrefeça antes de a carregar.

Exclusão de Responsabilidade

Antes de utilizar a HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase, leia cuidadosamente o Manual do Utilizador. Conhecer e respeitar as instruções ajudará a evitar ferimentos ao utilizador e a terceiros, bem como danos ao produto e a objetos na área circundante. Ao utilizar este produto, afirma que leu e aceitou todos os termos e condições contidos neste documento. O utilizador assume total responsabilidade pela forma como utiliza este produto e por quaisquer resultados. A Zero Zero Technology não é responsável por quaisquer danos, ferimentos ou problemas legais decorrentes da utilização inadequada do produto.

HOVERAir




X1 PRO | PROMAX


Panduan Pengguna PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

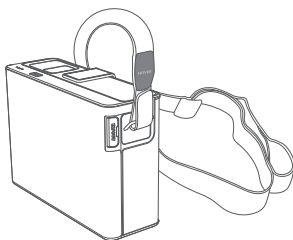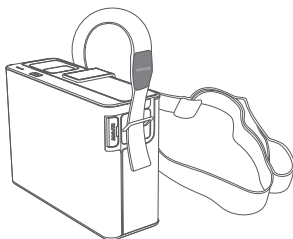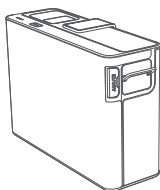

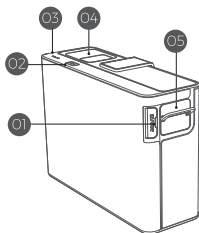


01 Port Pengisian Daya C1

02 Tombol Tampilan Baterai

03 Indikator Baterai

04 Layar Tampilan

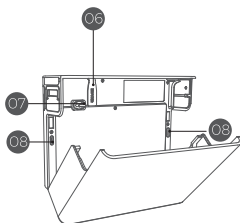

05 Pengait


06 Kunci Instalasi

07 Port Pengisian Daya C2


08 Adaptor Port Pengisian Daya C2

Pemasangan Adaptor


Lepaskan Adaptor Port Pengisian Daya C2, masukkan ke dalam HOVERAir X1 PRO/PROMAX, dan masukkan HOVERAir X1 PRO/PROMAX ke PowerCase untuk mengisi daya.

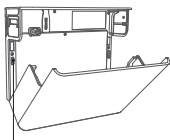

Adaptor Port Pengisian Daya C2

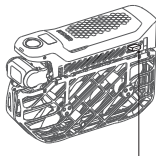


Adaptor Port Pengisian Daya C2

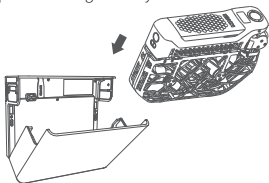


Pelepasan Adaptor

Gunakan Kunci Instalasi untuk melepaskan adaptor pengisian daya dari HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

Kunci Pemasangan Adaptor

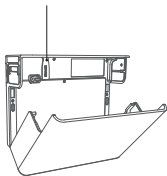

Kunci Pemasangan Adaptor

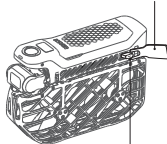

Adaptor Port Pengisian Daya C2


Pengisian daya

■ Ketika hanya C1 yang terhubung ke sumber daya eksternal

Sumber daya eksternal mengisi daya PowerCase dengan daya maksimum 45 W.


■ Ketika C1 dihubungkan ke sumber daya eksternal dan HOVERAir X1 PRO/PROMAX dimasukkan ke dalam Power Case

Sumber daya eksternal memprioritaskan pengisian daya HOVERAir X1 PRO/PROMAX dengan daya maksimum 30 W. Setelah HOVERAir X1 PRO/PROMAX terisi penuh, sumber daya eksternal akan mengisi daya PowerCase.




Pengosongan Daya

- **Ketika hanya ada HOVERAir X1 PRO/PROMAX di dalam PowerCase**
HOVERAir X1 PRO/PROMAX akan terisi dengan daya maksimum 36 W.




- **Ketika hanya ponsel yang terhubung ke PowerCase**
ponsel akan terisi dengan daya maksimum 45 W.
- **Hubungkan telepon Anda ke PowerCase saat HOVERAir X1 PRO/PROMAX ada di dalam casing**
PowerCase akan memprioritaskan pengisian daya ponsel (maksimum 45 W). Setelah ponsel terisi penuh atau dilepas, HOVERAir X1 PRO/PROMAX akan terisi daya (maksimum 36 W).

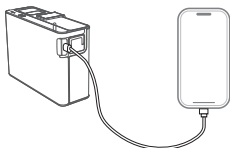

Memeriksa Level Baterai

- Tekan sebentar tombol tampilan baterai untuk menampilkan level baterai.

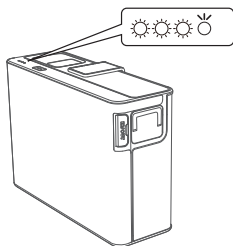

Lampu Indikator LED	Level Baterai
☀☀☀☀☀	89%-100%
☀☀☀☀☀	76%-88%
☀☀☀☀●	64%-75%
☀☀☀☀☀	51%-63%
☀☀☀☀●	39%-50%
☀☀☀☀●	26%-38%
☀☀☀☀●	14%-25%
☀☀☀☀●	1%-13%

Lampu Indikator Pengisian Daya

Lampu Indikator LED	Level Baterai
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀☀	50%-75%
☀☀☀☀☀	25%-50%
☀☀☀☀☀	0%-25%

Lampu Indikator Pengosongan Daya

Lampu Indikator LED	Level Baterai
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀☀	50%-75%
☀☀☀☀☀	25%-50%
☀☀☀☀☀	0%-5%
☀☀☀☀☀	0%

Spesifikasi Produk

Tegangan Baterai Terintegrasi:

Input: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

Output Port Pengisian Daya C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A

Output Port Pengisian Daya C2: DC 12V/2,5A

Kapasitas Baterai: 2*6000mAh/46,2Wh

Suhu Operasional: -20°C hingga 30°C

Disarankan untuk menggunakan Adaptor Daya 65 W resmi untuk mencapai kecepatan pengisian daya tertinggi.

Tindakan pencegahan

1. Saat menggunakan PowerCase untuk mengisi daya HOVERAir X1 PRO/PROMAX, disarankan untuk menggunakan adaptor HOVER 65W atau pengisi daya cepat PD lainnya yang memenuhi spesifikasi FCC/CE. Sebaiknya gunakan kabel data resmi atau kabel data yang mendukung arus 5A atau yang lebih tinggi. Menggunakan adaptor atau kabel data yang tidak direkomendasikan dapat memperlambat pengisian daya, kegagalan pengisian daya, dan risiko keamanan lainnya yang tidak diketahui.
2. Pastikan PowerCase disimpan dengan aman dan tetap kering. Gunakan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik dan hindari risiko kebakaran.
3. Jangan sentuh antarmuka daya atau adaptor dengan tangan atau konduktor lain.
4. Jika antarmuka daya atau adaptor terkena cairan, bersihkan dengan kain kering saat tidak dialiri daya.
5. Dilarang keras membongkar, menusuk, membenturkan, menghancurkan, membuat hubungan arus pendek, dan membakar PowerCase.
6. Jangan gunakan PowerCase setelah terendam air.
7. PowerCase mungkin akan sedikit hangat selama pengisian daya, kondisi ini normal. Saat suhu baterai tinggi, PowerCase akan menunggu baterai dingin sebelum melakukan pengisian daya.

Penafian

Sebelum menggunakan HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase, baca Panduan Pengguna dengan teliti. Memahami dan mengikuti petunjuk akan membantu mencegah bahaya bagi Anda dan orang lain serta menghindari kerusakan pada produk dan barang-barang di sekitarnya.

Dengan menggunakan produk ini, Anda setuju bahwa Anda telah membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam dokumen ini. Anda bertanggung jawab penuh atas cara Anda menggunakan produk ini dan segala hasilnya. Zero Zero Technology tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, cedera, atau masalah hukum akibat penggunaan produk yang tidak tepat.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


Εγχειρίδιο χρήστη της PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

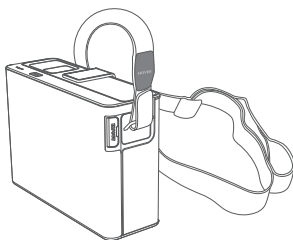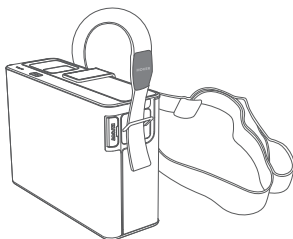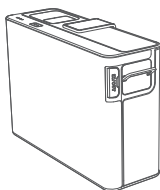

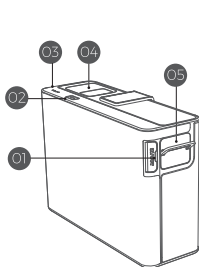


01 Θύρα φόρτισης C1

02 Κουμπί εμφάνισης μπαταρίας

03 Ένδειξη μπαταρίας

04 Οθόνη προβολής

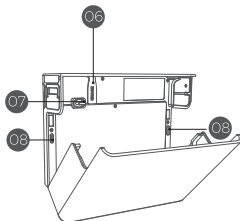

05 Άγκιστρο


06 Κλειδί εγκατάστασης

07 Θύρα φόρτισης C2


08 Μετασχηματιστής θύρας φόρτισης C2

Εγκατάσταση μετασχηματιστή


Αφαιρέστε τον μετασχηματιστή της θύρας φόρτισης C2, εισαγάγετέ τον στο HOVERAir X1 PRO/PROMAX και τοποθετήστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX στην PowerCase για φόρτιση.

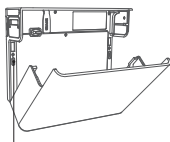

Μετασχηματιστής θύρας φόρτισης C2

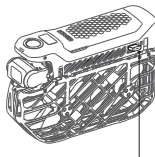


Μετασχηματιστής θύρας φόρτισης C2

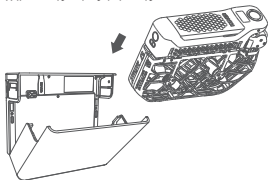


Αφαίρεση μετασχηματιστή

Χρησιμοποιήστε το κλειδί εγκατάστασης για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα φόρτισης από το HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

Κλειδί εγκατάστασης για μετασχηματιστή

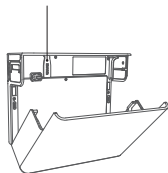


Κλειδί εγκατάστασης για μετασχηματιστή

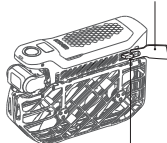

Μετασχηματιστής θύρας φόρτισης C2


Φόρτιση

- Όταν μόνο η θύρα C1 είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική πηγή ρεύματος
Η εξωτερική πηγή ρεύματος φορτίζει την PowerCase με μέγιστη ισχύ 45W.
- Όταν η θύρα C1 είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική πηγή ρεύματος και το HOVERAir X1 PRO/PROMAX τοποθετηθεί στην PowerCase
Η εξωτερική πηγή τροφοδοσίας δίνει προτεραιότητα στη φόρτιση του HOVERAir X1 PRO/PROMAX με μέγιστη ισχύ 30W. Όταν το HOVERAir X1 PRO/PROMAX είναι πλήρως φορτισμένο, η εξωτερική πηγή ρεύματος φορτίζει την PowerCase.




Αποφόρτιση

- Όταν μόνο το **HOVERAir X1 PRO/PROMAX** βρίσκεται στην **PowerCase** φορτίζει το **HOVERAir X1 PRO/PROMAX** με μέγιστη ισχύ 36W.




- Όταν είναι **συνδεδεμένο μόνο ένα τηλέφωνο** στην **PowerCase** φορτίζει το τηλέφωνο με μέγιστη ισχύ 45W.
- **Συνδέστε το τηλέφωνό σας στην PowerCase** ενώ το **HOVERAir X1 PRO/PROMAX** βρίσκεται μέσα στη θήκη η **PowerCase** θα δίνει προτεραιότητα στη φόρτιση του τηλεφώνου (μέγιστο 45W). Μόλις το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως ή αποσυνδεθεί, θα φορτίσει το **HOVERAir X1 PRO/PROMAX** (μέγιστο 36W).

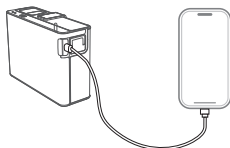

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας

- Πατήστε στιγμιαία το κουμπί εμφάνισης της μπαταρίας για να εμφανίσετε τη στάθμη της μπαταρίας.

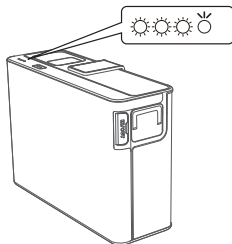

Ενδεικτική λυχνία LED	Στάθμη μπαταρίας
☀☀☀☀☀	89%-100%
☀☀☀☀☀	76%-88%
☀☀☀☀●	64%-75%
☀☀☀☀●	51%-63%
☀☀☀●●	39%-50%
☀☀☀●●	26%-38%
☀☀●●●	14%-25%
☀☀●●●	1%-13%

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

Ενδεικτική λυχνία LED	Στάθμη μπαταρίας
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀●	50%-75%
☀☀☀●●	25%-50%
☀☀●●●	0%-25%

Ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης

Ενδεικτική λυχνία LED	Στάθμη μπαταρίας
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀●●	50%-75%
☀☀●●●	25%-50%
☀☀●●●	0%-5%
☀☀●●●	0%

Προδιαγραφές προϊόντος

Ονομαστική τάση ενσωματωμένης μπαταρίας:
 Είσοδος: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
 Θύρα φόρτισης C1 Έξοδος: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
 Θύρα φόρτισης C2 Έξοδος: DC 12V/2.5A
 Χωρητικότητα μπαταρίας: 2*6000mAh/46,2Wh
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως 30°C (-4°F έως 86°F)

Συνιστάται η χρήση του επίσημου μετασχηματιστή ισχύος 65W για την επίτευξη της υψηλότερης ταχύτητας φόρτισης.

Προφυλάξεις

1. Όταν χρησιμοποιείτε την PowerCase για τη φόρτιση του HOVERAir X1 PRO/PROMAX, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστή HOVER 65W ή άλλους ταχυφορτιστές PD που πληρούν τις προδιαγραφές FCC/CE. Συνιστάται η χρήση του επίσημου καλωδίου δεδομένων ή ενός καλωδίου δεδομένων που υποστηρίζει ρεύμα 5A και άνω. Η χρήση μη συνιστώμενων μετασχηματιστών ή καλωδίων δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αργή φόρτιση, αδυναμία φόρτισης και άλλους άγνωστους κινδύνους για την ασφάλεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η PowerCase έχει στερεωθεί καλά και διατηρείται στεγνή. Χρησιμοποιήστε τη σε καλά αεριζόμενο χώρο και φροντίστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
3. Μην αγγίζετε τη διεπαφή τροφοδοσίας ή τον μετασχηματιστή με τα χέρια σας ή με άλλους αγωγούς.
4. Εάν η διεπαφή τροφοδοσίας ή ο μετασχηματιστής έρθουν σε επαφή με υγρά, σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί ενώ έχετε διακόψει την τροφοδοσία με ρεύμα.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση, η διάτρηση, η πρόσκρουση, η σύνθλιψη, το βραχυκύκλωμα και η καύση της PowerCase.
6. Μην χρησιμοποιείτε την PowerCase αν έχει βυθιστεί στο νερό.
7. Η PowerCase μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς κατά τη φόρτιση, κατάσταση φυσιολογική. Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλή, η PowerCase θα περιμένει να κρυώσει η μπαταρία πριν να τη φορτίσει.

Αποποίηση ευθυνών

Πριν να χρησιμοποιήσετε την HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο χρήσης. Η κατανόηση και η τήρηση των οδηγιών θα βοηθήσει να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης σε εσάς τους ίδιους και σε άλλους και την πρόκληση φθορών στο προϊόν και σε γειτονικά αντικείμενα. Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχέστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτό το έγγραφο. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τον τρόπο χρήσης αυτού του προϊόντος και για τυχόν αποτελέσματα. Η Zero Zero Technology δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, τραυματισμό ή νομικά ζητήματα από την ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


Instrukcja obsługi PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

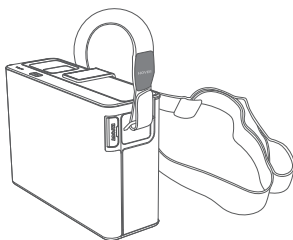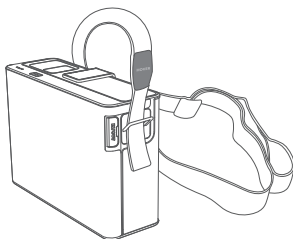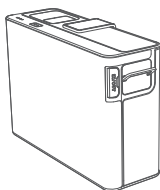

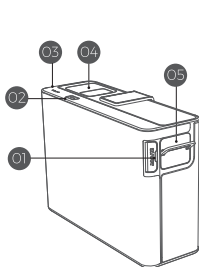


01 Port ładowania C1

02 Przycisk wyświetlania akumulatora

03 Wskaźnik akumulatora

04 Ekran podglądu

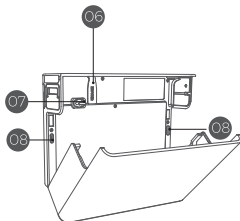

05 Hak


06 Klucz instalacyjny

07 Port ładowania C2


08 Adapter portu ładowania C2

Instalacja adaptera


Wyjmij adapter portu ładowania C2, włóż go do drona HOVERAir X1 PRO/PROMAX i umieść dron HOVERAir X1 PRO/PROMAX w PowerCase w celu naładowania.

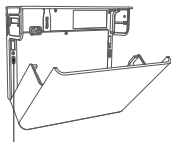

Adapter portu ładowania C2

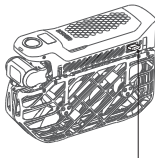


Adapter portu ładowania C2

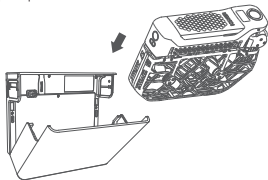


Wyjmowanie adaptera

Za pomocą klucza instalacyjnego wyjmij adapter ładowania z urządzenia HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Klucz montażowy do adaptera

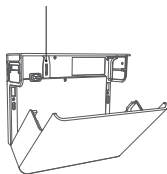

Klucz montażowy do adaptera

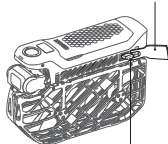

Adapter portu ładowania C2


Ładowanie

■ Gdy tylko port C1 jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania

Zewnętrzne źródło zasilania ładuje PowerCase z maksymalną mocą 45 W.


■ Gdy port C1 jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania i dron HOVERAir X1 PRO/PROMAX jest umieszczony w PowerCase

Zewnętrzne źródło zasilania nadaje priorytet ładowaniu HOVERAir X1 PRO/PROMAX z maksymalną mocą 30 W. Kiedy HOVERAir X1 PRO/PROMAX jest w pełni naładowany, zewnętrzne źródło zasilania ładuje PowerCase.




Rożładowywanie

- **Po umieszczeniu HOVERAir X1 PRO/PROMAX w PowerCase** kamera HOVERAir X1 PRO/PROMAX jest ładowana z maksymalną mocą 36 W.




- **Gdy tylko telefon jest podłączony do PowerCase** jest ładowany z maksymalną mocą 45 W.
- **Podłącz telefon do urządzenia PowerCase, w którym już znajduje się HOVERAir X1 PRO/PROMAX** PowerCase nadaje priorytet ładowaniu telefonu (maksymalnie 45 W). Po pełnym naładowaniu lub odłączeniu telefonu rozpocznie się ładowanie HOVERAir X1 PRO/PROMAX (maksymalnie 36 W).

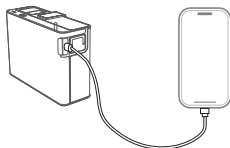

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

- Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij krótko przycisk wyświetlacza akumulatora.

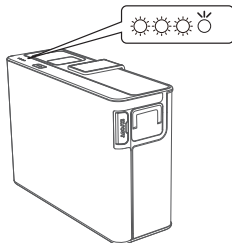

Kontrolka LED	Poziom naładowania akumulatora
☀☀☀☀☀	89%-100%
☀☀☀☀☀	76%-88%
☀☀☀☀●	64%-75%
☀☀☀☀●	51%-63%
☀☀☀●●	39%-50%
☀☀☀●●	26%-38%
☀☀●●●	14%-25%
☀☀●●●	1%-13%

Kontrolka ładowania

Kontrolka LED	Poziom naładowania akumulatora
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀●	50%-75%
☀☀☀●●	25%-50%
☀☀●●●	0%-25%

Kontrolka rozładowania

Kontrolka LED	Poziom naładowania akumulatora
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀●	50%-75%
☀☀☀●●	25%-50%
☀☀●●●	0%-5%
☀☀●●●	0%

Specyfikacja produktu

Napięcie znamionowe wbudowanego akumulatora:

Wejście: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A

Wyjście portu ładowania C1: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A

Wyjście portu ładowania C2: DC 12 V/2,5 A

Pojemność baterii: 2*6000 mAh/46,2 Wh

Temperatura pracy: -20°C do 30°C

Zaleca się korzystanie z oficjalnego zasilacza 65 W, aby osiągnąć najwyższą prędkość ładowania.

Środki ostrożności

1. Podczas ładowania HOVERAir X1 PRO/PROMAX w PowerCase zaleca się korzystanie z adaptera HOVER 65 W lub innych szybkich ładowarek PD, które są zgodne ze specyfikacjami FCC/CE. Zaleca się korzystanie z oficjalnego kabla do transmisji danych lub kabla do transmisji danych obsługującego prąd o natężeniu 5 A lub wyższym. Korzystanie z niezalecanych adapterów lub kabli do transmisji danych może spowodować powolne ładowanie, brak możliwości naładowania i inne nieznane zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Upewnij się, że etui PowerCase jest bezpiecznie umieszczone i suche. Używaj go w dobrze wentylowanym miejscu i uważaj, aby uniknąć ryzyka pożaru.
3. Nie należy dotykać interfejsu zasilania lub adaptera rękami ani żadnymi przewodami.
4. Jeśli na interfejsie zasilania lub adapterze znajduje się płyn, należy wytrzeć go suchą szmatką, gdy urządzenie nie jest zasilane.
5. Demontaż, przebijanie, uderzanie, miażdżenie, zwieranie i podpalanie PowerCase są surowo zabronione.
6. Nie używaj urządzenia PowerCase, jeśli było zanurzone w wodzie.
7. Podczas ładowania urządzenie PowerCase może się lekko nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym. Jeśli temperatura akumulatora jest wysoka, urządzenie PowerCase zaczeka z rozpoczęciem ładowania do ostygnięcia akumulatora.

Zastrzeżenie

Przed użyciem HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zapoznanie się z instrukcjami i ich przestrzeganie pomoże zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób oraz uszkodzeniom produktu i pobliskich obiektów.

Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z produktu i jego skutki. Firma Zero Zero Technology nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, obrażenia lub kwestie prawne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


Manual de usuario de la base de carga PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

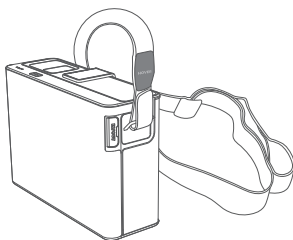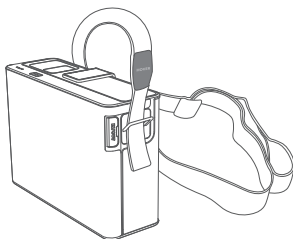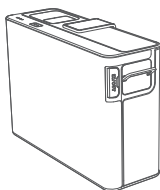

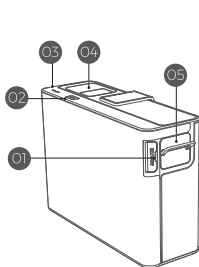


01 Puerto de carga C1

02 Indicador de batería

03 Indicador de batería

04 Pantalla de visualización

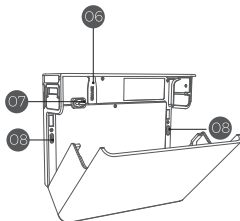

05 Gancho


06 Llave de montaje

07 Puerto de carga C2


08 Adattatore porta di carica C2

Instalación del adaptado


Extraiga el adaptador del puerto de carga C2, insértelo en el HOVERAir X1 PRO/PROMAX e introduzca el HOVERAir X1 PRO/PROMAX en la PowerCase para cargarlo.

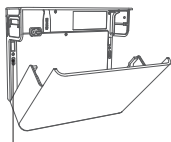

Adaptador de puerto de carga C2

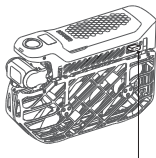


Adaptador de puerto de carga C2

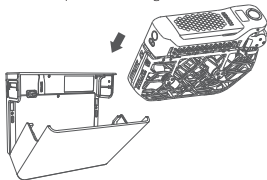


Extracción del adaptador

Utilice la herramienta de liberación rápida para retirar el adaptador del HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

Llave de montaje del adaptador

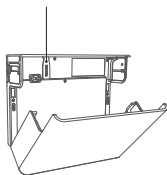

Llave de montaje del adaptador

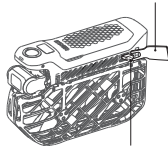

Adaptador de puerto de carga C2


Carga

■ Si solo C1 está conectado a una fuente de alimentación externa

La fuente de alimentación externa carga la PowerCase con una potencia máxima de 45 W.


■ Si C1 está conectado a una fuente de alimentación externa y el HOVERAir X1 PRO/PROMAX está en la PowerCase

La fuente de alimentación externa prioriza la carga del HOVERAir X1 PRO/PROMAX con una potencia máxima de 30 W. Una vez que el HOVERAir X1 PRO/PROMAX está completamente cargado, se carga la PowerCase.




Descarga

- Cuando solo el HOVERAir X1 PRO/PROMAX está conectado a la PowerCase este se carga con una potencia máxima de 36 W.




- Cuando solo hay un teléfono conectado a la PowerCase este se carga con una potencia máxima de 45 W.
- Conecte el teléfono a la PowerCase cuando el HOVERAir X1 PRO/PROMAX esté dentro de ella. La PowerCase prioriza la carga del teléfono (máximo 45 W). Una vez que el teléfono esté completamente cargado o que se haya desconectado, se cargará el HOVERAir X1 PRO/PROMAX (a 36 W como máximo).

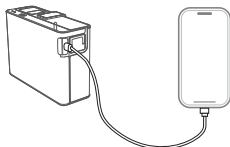

Comprobación del nivel de batería

- Pulse brevemente el botón del indicador de batería para mostrar el nivel de la batería.

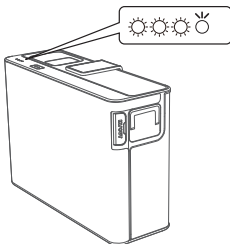

Indicador luminoso LED	Nivel de batería
	89%-100%
	76%-88%
	64%-75%
	51%-63%
	39%-50%
	26%-38%
	14%-25%
	1%-13%

Indicador luminoso de carga

Indicador luminoso LED	Nivel de batería
	100%
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0%-25%

Indicador luminoso de descarga

Indicador luminoso LED	Nivel de batería
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0%-5%
	0%

Especificaciones del producto

Tensión nominal de la batería incorporada:

Entrada: CC de 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A

Salida del puerto de carga C1: CC de 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A

Salida del puerto de carga C2: CC de 12 V/2,5 A

Capacidad de la batería: 2*6000 mAh/46,2 Wh

Temperatura de funcionamiento: de -20 a 30 °C (de -4 a 86 °F)

Se recomienda utilizar el adaptador de alimentación original de 65 W para lograr la máxima velocidad de carga.

Precauciones

1. Cuando se utiliza la PowerCase para cargar el HOVERAir X1 PRO/PROMAX, se recomienda utilizar el adaptador HOVER de 65 W u otros cargadores rápidos PD que cumplan con las especificaciones FCC/CE. Se recomienda utilizar cables de datos originales o que admitan una intensidad de corriente de 5 A o superior. El uso de adaptadores o cables de datos no recomendados puede provocar una carga lenta, impedir la carga y generar riesgos de seguridad imprevistos.
2. Asegúrese de colocar la PowerCase de forma segura y de que se mantenga seca en todo momento. Utilícela en un entorno bien ventilado y exteme las precauciones para evitar cualquier riesgo de incendio.
3. No toque los contactos de alimentación ni el adaptador con las manos ni con otros conductores.
4. Si los contactos de alimentación o el adaptador entran en contacto con algún líquido, límpielos con un paño seco mientras el dispositivo no esté encendido ni conectado a la alimentación.
5. Queda terminantemente prohibido desmontar, perforar, golpear, aplastar, cortocircuitar y quemar la PowerCase.
6. No utilice la PowerCase si ha estado sumergida en agua.
7. Es posible que la PowerCase se caliente levemente durante la carga; esto es normal. Si la temperatura de la batería es elevada, la PowerCase esperará a que se enfríe antes de cargarla.

Exención de responsabilidades

Antes de utilizar la base de carga PowerCase del HOVERAir X1 PRO/PROMAX, lea atentamente el Manual del usuario.

Comprender las instrucciones y seguirlas ayudará a evitar lesiones a usted y a otras personas, así como daños al producto y a los elementos cercanos.

Al utilizar este producto, usted acepta que ha leído y acepta todos los términos y condiciones de este documento. Usted asume toda la responsabilidad por el uso que hace de este producto y por los resultados consiguientes. Zero Zero Technology no es responsable de ningún daño, lesión o problema legal derivados de un uso indebido del producto.

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


คู่มือผู้ใช้ PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

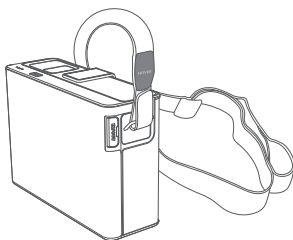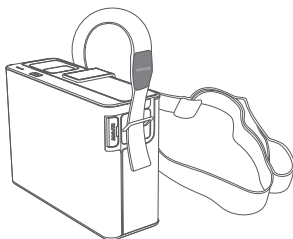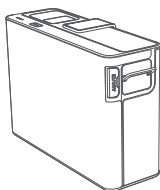

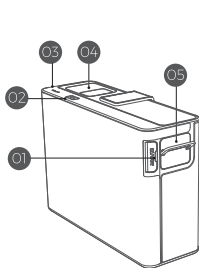


01 ช่องชาร์จ C1

02 ปุ่มแสดงแบตเตอรี่

03 ไฟบอกระดับแบตเตอรี่

04 การดูหน้าจอ

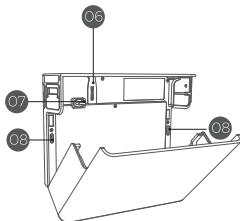

05 ตะขอ


06 ประแจติดตั้ง

07 ช่องชาร์จ C2


08 อะแดปเตอร์ช่องชาร์จ C2

การติดตั้งอะแดปเตอร์


ถอดอะแดปเตอร์ช่องชาร์จ C2 ออกแล้วเสียบเข้ากับ HOVERAir X1 PRO/PROMAX และนำ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ไปใส่ไว้ใน PowerCase เพื่อทำการชาร์จ

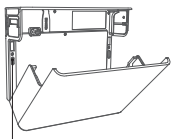

อะแดปเตอร์ช่องชาร์จ C2

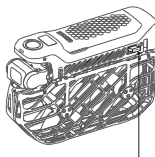


อะแดปเตอร์ช่องชาร์จ C2

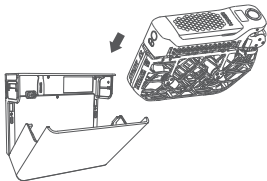


การถอดอะแดปเตอร์

ใช้ประแจติดตั้งเพื่อถอดอะแดปเตอร์ชาร์จออกจาก HOVERAir X1 PRO/PROMAX

ประแจติดตั้งสำหรับอะแดปเตอร์

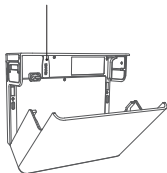


ประแจติดตั้งสำหรับอะแดปเตอร์

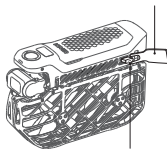

อะแดปเตอร์ช่องชาร์จ C2


การชาร์จ

- เมื่อเชื่อมต่อ C1 เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกเท่านั้น แหล่งจ่ายไฟภายนอกชาร์จ PowerCase ด้วยกำลังไฟสูงสุด 45W.
- เมื่อ C1 เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกและใส่ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ไว้ใน PowerCase. แหล่งจ่ายไฟภายนอกให้ความสำคัญกับการชาร์จ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ก่อนด้วยกำลังไฟสูงสุด 30W เมื่อชาร์จ HOVERAir X1 PRO/PROMAX เต็มแล้ว แหล่งจ่ายไฟภายนอกจึงจะชาร์จ PowerCase.




การคายประจุ

- เมื่อ **HOVERAir X1 PRO/PROMAX** อยู่ใน **PowerCase** เท่านั้น จะชาร์จ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ด้วยกำลังไฟสูงสุด 36W.




- เมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อ **PowerCase** เท่านั้น จะชาร์จโทรศัพท์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 45W.
- เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ **PowerCase** เมื่อ **HOVERAir X1 PRO/PROMAX** อยู่ภายในเคส **PowerCase** จะให้ความสำคัญกับการชาร์จโทรศัพท์ก่อน (สูงสุด 45W) เมื่อชาร์จโทรศัพท์จนเต็มหรือถอดออกแล้ว จึงจะชาร์จ HOVERAir X1 PRO/PROMAX (สูงสุด 36W)

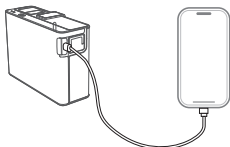

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

- กดปุ่มแสดงแบตเตอรี่สั้นๆ เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่

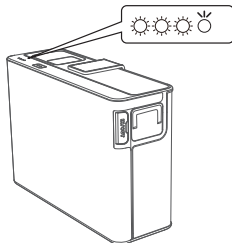

ไฟบอกสถานะ LED	ระดับแบตเตอรี่
☀☀☀☀☀	89%-100%
☀☀☀☀🌙	76%-88%
☀☀☀☀●	64%-75%
☀☀☀🌙●	51%-63%
☀☀☀●●	39%-50%
☀☀🌙●●	26%-38%
☀●●●●	14%-25%
🌙●●●●	1%-13%

ไฟบอกสถานะการชาร์จ

ไฟบอกสถานะ LED	ระดับแบตเตอรี่
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀🌙	75%-100%
☀☀☀🌙●	50%-75%
☀☀🌙●●	25%-50%
🌙●●●●	0%-25%

ไฟบอกสถานะการคายประจุ

ไฟบอกสถานะ LED	ระดับแบตเตอรี่
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀●●	50%-75%
☀●●●●	25%-50%
🌙●●●●	0%-5%
●●●●●	0%

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

แรงดันไฟฟ้าพิกัดของแบตเตอรี่ในตัว:

เข้า: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

ออกช่องชาร์จ C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A

ออกช่องชาร์จ C2: DC 12V/2.5A

ความจุแบตเตอรี่: 2*6000mAh/46.2Wh

อุณหภูมิในการทำงาน: -20°C ถึง 30°C

ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 65W อย่างเป็นทางการเพื่อให้มีความเร็วในการชาร์จสูงสุด

ข้อควรระวัง

1. เมื่อใช้ PowerCase เพื่อชาร์จ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ HOVER 65W หรือที่ชาร์จตัวน PD อื่นๆ ที่ตรงตามข้อกำหนด FCC/CE ขอแนะนำให้ใช้สายโอนข้อมูลอย่างเป็นทางการหรือสายโอนข้อมูลที่รองรับกระแสไฟฟ้า 5A ขึ้นไป การใช้อะแดปเตอร์หรือสายโอนข้อมูลที่ไม่แนะนำอาจทำให้ชาร์จช้า ชาร์จไม่ได้ และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่ไม่รู้จัก
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PowerCase อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและแห้ง ใช้งานในบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดี และระวังอย่าให้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
3. อย่าสัมผัสส่วนต่อประสานจ่ายไฟหรืออะแดปเตอร์ด้วยมือหรือตัวนำอื่นๆ
4. หากส่วนต่อประสานจ่ายไฟหรืออะแดปเตอร์สัมผัสกับของเหลว โปรดเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าแห้งในขณะที่ไม่ได้จ่ายไฟ
5. ห้ามถอดประกอบ เจาะ กระแทก บด สัตวงจร และเผา PowerCase โดยเด็ดขาด
6. ห้ามใช้ PowerCase หากแช่อยู่ในน้ำ
7. PowerCase อาจอุ่นขึ้นเล็กน้อยในระหว่างการชาร์จ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่สูง PowerCase จะรอให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อนจึงจะทำการชาร์จ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

"โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียด ก่อนใช้งาน HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase การทำความเข้าใจและทำตามคำแนะนำจะช่วยป้องกันอันตรายต่อคุณและผู้อื่น และหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียง การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หมายความว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารนี้แล้ว คุณต้องรับผิดชอบต่อวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้และผลลัพธ์ใดๆ อย่างเต็มที่ Zero Zero Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือปัญหาทางกฎหมายใดๆ อันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม"

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


دليل مستخدم PowerCase

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

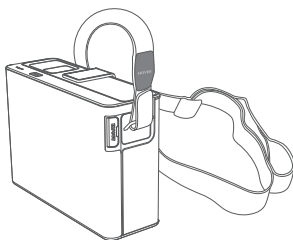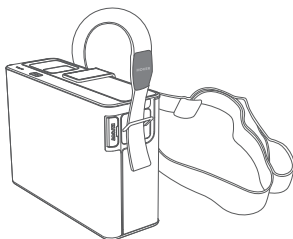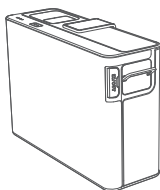

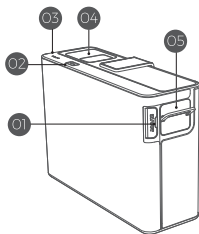


01 منفذ الشحن C1

02 زر عرض البطارية

03 مؤشر البطارية

04 شاشة العرض

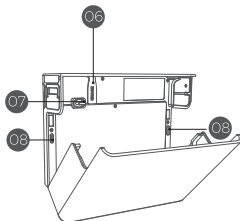

05 خطاف


06 مفتاح التثبيت

07 منفذ الشحن C2


08 محول منفذ الشحن C2

تركيب المحول


استخدم أداة التحرير السريع استخدم مفتاح التثبيت لإزالة محول الشحن من HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

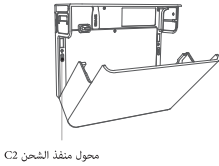

محول منفذ الشحن C2

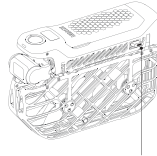


محول منفذ الشحن C2

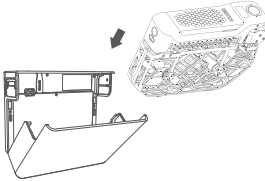


إزالة المحول

استخدم أداة التحرير السريع استخدم مفتاح التثبيت لإزالة محول الشحن من HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

مفتاح التثبيت للمحول

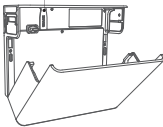


مفتاح التثبيت للمحول

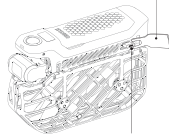

محول منفذ الشحن C2


الشحن

- عندما يكون C1 فقط موصولاً بمصدر طاقة خارجي يقوم مصدر الطاقة الخارجي بشحن Power Case بقدرة قصوى تبلغ 45 واط.
- عندما يكون C1 موصولاً بمصدر طاقة خارجي وتم وضع HOVERAir X1 PRO/PROMAX في PowerCase يعطي مصدر الطاقة الخارجي الأولوية لشحن HOVERAir X1 PRO/PROMAX بقدرة قصوى تبلغ 30 واط. بعد شحن HOVERAir X1 PRO/PROMAX بشكل كامل، يقوم مصدر الطاقة الخارجي بشحن PowerCase.



التفريغ

■ عندما تكون HOVERAir X1 PRO/PROMAX فقط في PowerCase،
ت شحن HOVERAir X1 PRO/PROMAX بقدرة قصوى تبلغ 36 واط.




■ عندما يكون الهاتف فقط موصولاً بـ PowerCase،

ت شحن الهاتف بقدرة قصوى تصل إلى 45 واط.


■ قم بتوصيل هاتفك بـ PowerCase أثناء وجود HOVERAir X1 PRO/PROMAX داخل الحافظة

ستعطي PowerCase الأولوية لشحن الهاتف (الحد الأقصى 45 واط). بعد شحن الهاتف بالكامل أو فصله، ستقوم بشحن HOVERAir X1 PRO/PROMAX (الحد الأقصى 36 واط).

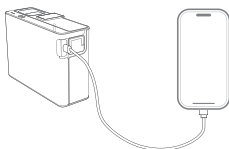

التحقق من مستوى طاقة البطارية

■ اضغط لفترة وجيزة على زر عرض البطارية لإظهار مستوى طاقة البطارية.

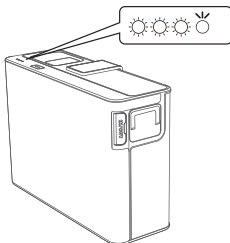

مستوى طاقة البطارية	ضوء مؤشر LED
89%-100%	☀️☀️☀️☀️
76%-88%	☀️☀️☀️🌙
64%-75%	☀️☀️☀️●
51%-63%	☀️☀️🌙●
39%-50%	☀️☀️●●
26%-38%	☀️🌙●●
14%-25%	☀️●●●●
1%-13%	🌙●●●●

ضوء مؤشر الشحن

مستوى طاقة البطارية	ضوء مؤشر LED
100%	☀️☀️☀️☀️
75%-100%	☀️☀️☀️🌙
50%-75%	☀️☀️🌙●
25%-50%	☀️🌙●●
0%-25%	🌙●●●●

ضوء مؤشر التفريغ

مستوى طاقة البطارية	ضوء مؤشر LED
75%-100%	☀️☀️☀️☀️
50%-75%	☀️☀️●●
25%-50%	☀️●●●●
0%-5%	🌙●●●●
0%	●●●●●●

مواصفات المنتج

الجهد المقدر للبطارية المدمجة:

الدخل: تيار مستمر 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 15 فولت/3 أمبير، 20 فولت/3 أمبير

خرج منفذ الشحن C1: تيار مستمر 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير

خرج منفذ الشحن C2: تيار مستمر 12 فولت/2.5 أمبير

سعة البطارية: 6000*2 مللي أمبير/ساعة/46.2 واط/ساعة

درجة حرارة التشغيل: من -٢٠ درجة مئوية إلى ٣٠ درجة مئوية

من المستحسن استخدام محول الطاقة الرسمي بقدرة ٦٥ واط لتحقيق أعلى سرعة شحن.

التدابير الوقائية

١. عند استخدام PowerCase لشحن PRO/PROMAX HOVERAir X1، يرجى استخدام محول HOVER بقدرة ٦٥ واط أو أجهزة الشحن السريعة الأخرى التي تدعم بروتوكول "تسليم الطاقة" والتي تلي مواصفات FCC/CE. من المستحسن استخدام كابل البيانات الرسمي أو كابل بيانات يدعم تيار ٥ أمبير أو أعلى. قد يؤدي استخدام المحولات أو كابلات البيانات غير الموصى بها إلى إبطاء عملية الشحن وتعذر الشحن بالإضافة إلى مخاطر أخرى تطل السلامة.
٢. تأكد من وضع PowerCase بشكل آمن ومن إبقائها جافة. استخدمها في منطقة جيدة التهوية واحرص على تجنب الظروف التي تؤدي إلى نشوب حريق.
٣. لا تلمس واجهة الطاقة أو محول الطاقة باستخدام يديك أو موصلات أخرى.
٤. إذا لامس السائل واجهة الطاقة أو محول الطاقة، فارجى مسحه باستخدام قطعة قماش جافة عندما لا يكون قيد التشغيل.
٥. يُمنع منعاً باتاً تفكيك PowerCase وثقبها وصدمها وسحقها وإحداث دارة قصر بها وحرقها.
٦. لا تستخدم PowerCase إذا كان قد تم غمرها بالماء.
٧. قد تصبح PowerCase دافئة قليلاً أثناء الشحن، وهذا أمر طبيعي. عندما تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة، ستنتظر PowerCase حتى تبرد البطارية قبل شحنها.

إخلاء المسؤولية

"قبل استخدام PowerCase HOVERAir X1 PRO/PROMAX، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية. سيساعدك فهم التعليمات وإتباعها على منع إلحاق أي ضرر بنفسك وبالآخرين وعلى تجنب إتلاف المنتج والعناصر القريبة منه. من خلال استخدام هذا المنتج، أنت توافق على أنك قرأت وقبلت كافة الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند. أنت تتحمل كامل مسؤولية استخدامك لهذا المنتج والنتائج المترتبة على ذلك. لا تتحمل شركة Zero Zero Technology مسؤولية أي ضرر أو إصابة أو مشاكل قانونية ناجمة عن الاستخدام غير السليم للمنتج."

HOVERAir




X1 PRO | PRO MAX


PowerCase Kullanım Kılavuzu

ZEROZERO
R O B O T I C S



PA46H028_V1.0

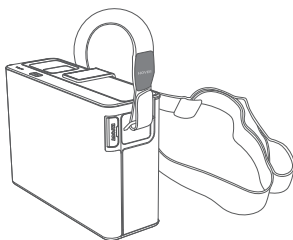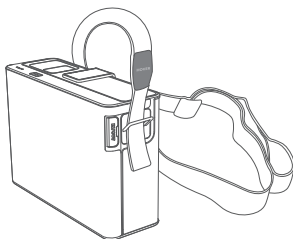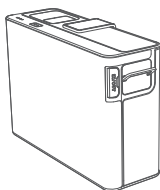

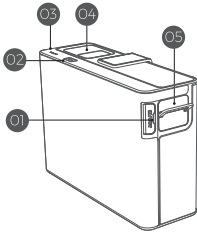


01 C1 Şarj Bağlantı Noktası

02 Botão de Estado da Bateria

03 Pil Göstergesi

04 Görüntüleme Ekran

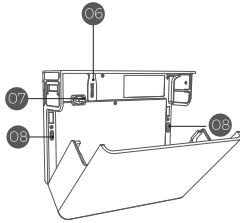

05 Pengait


06 Kurulum Anahtar

07 C2 Şarj Bağlantı Noktası


08 C2 Şarj Bağlantı Noktası Adaptörü

Adaptör Kurulumu


C2 Şarj Bağlantı Noktası Adaptörünü çıkarın, HOVERAir X1 PRO/PROMAX'a takın ve şarj etmek için HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı PowerCase ögesinin içine yerleştirin.

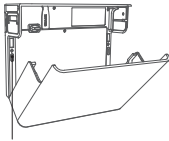

C2 Şarj Bağlantı Noktası Adaptörü

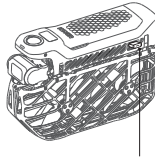


C2 Şarj Bağlantı Noktası Adaptörü

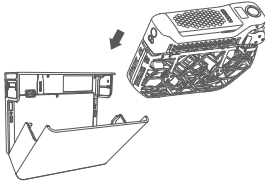

Adaptörün Çıkarılması

Şarj adaptörünü HOVERAir X1 PRO/PROMAX'tan çıkarmak için Montaj Anahtarını kullanın.

Adaptör için Kurulum Anahtarı

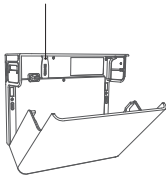

Adaptör için Kurulum Anahtarı



C2 Şarj Bağlantı Noktası Adaptörü


Şarj etme

■ Harici bir güç kaynağına yalnızca C1 bağlandığında

Harici güç kaynağı PowerCase'i maksimum 45 W güçle şarj eder.


■ C1 harici bir güç kaynağına bağlandığında ve HOVERAir X1 PRO/PROMAX PowerCase ürününe yerleştirildiğinde

Harici güç kaynağı, HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı maksimum 30 W güç ile şarj etmeye öncelik verir. HOVERAir X1 PRO/PROMAX tamamen şarj olduğunda, harici güç kaynağı PowerCase ürününe şarj eder.




Boşaltma

- **PowerCase içinde sadece HOVERAir X1 PRO/PROMAX olduğunda** HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı maksimum 36 W güç ile şarj eder.




- **PowerCase ürününe yalnızca bir telefon bağlı olduğunda** telefonu maksimum 45 W güç ile şarj eder.
- **HOVERAir X1 PRO/PROMAX kılıfı içindeyken telefonunuzu PowerCase'e bağlayın** PowerCase, telefonu şarj etmeye öncelik verecektir (maksimum 45 W). Telefon tamamen şarj olduğunda veya bağlantısı kesildiğinde, HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı şarj edecektir (maksimum 36 W).

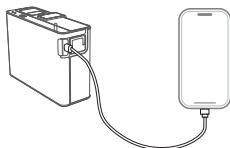

Pil Seviyesini Kontrol Etme

- **Pil seviyesini görmek için pil gösterge düğmesine kısa basın.**

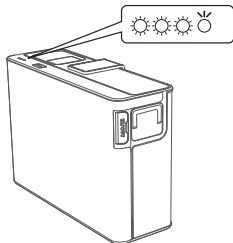

LED Gösterge Işığı	Pil Seviyesi
☀☀☀☀☀	89%-100%
☀☀☀☀☀	76%-88%
☀☀☀☀●	64%-75%
☀☀☀☀●	51%-63%
☀☀☀●●	39%-50%
☀☀☀●●	26%-38%
☀☀●●●	14%-25%
☀●●●●	1%-13%

Şarj Gösterge Işığı

LED Gösterge Işığı	Pil Seviyesi
☀☀☀☀☀	100%
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀☀●	50%-75%
☀☀☀●●	25%-50%
☀☀●●●	0%-25%

Boşaltma Gösterge Işığı

LED Gösterge Işığı	Pil Seviyesi
☀☀☀☀☀	75%-100%
☀☀☀●●	50%-75%
☀☀●●●	25%-50%
☀●●●●	0%-5%
●●●●●	0%

Ürün Özellikleri

Dahili Pil Nominal Voltajı:

Giriş: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A

C1 Şarj Bağlantı Noktası Çıkışı: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A

C2 Şarj Bağlantı Noktası Çıkışı: DC 12 V/2,5 A

Pil Kapasitesi: 2*6000 mAh/46,2 Wh

Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ile 30 °C (-4 °F ile 86 °F)

En yüksek şarj hızına ulaşmak için resmi 65 W Güç Adaptörünün kullanılması önerilir.

Önlemler

1. HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı şarj etmek için PowerCase'i kullanırken, HOVER 65 W adaptörünün veya FCC/CE özelliklerini karşılayan diğer PD hızlı şarj cihazlarının kullanılması önerilir. Resmi veri kablolarının veya 5 A ve üzeri akımı destekleyen bir veri kablolarının kullanılması önerilir. Tavsiye edilmeyen adaptörlerin veya veri kablolarının kullanılması yavaş şarj, şarj edememe ve diğer bilinmeyen güvenlik risklerine neden olabilir.
2. PowerCase'in güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden ve kuru tutulduğundan emin olun. İyi havalandırılmış bir alanda kullanın ve herhangi bir yangın riskini önlemeye dikkat edin.
3. Güç arayüzüne veya adaptöre elleriniz veya diğer iletkenlerle dokunmayın.
4. Güç arayüzüne veya adaptöre sıvı temas etmişse, lütfen güç verilmediği sırada kuru bir bezle silerek temizleyin.
5. PowerCase ürününün sökülmesi, delinmesi, çarpılması, ezilmesi, kısa devre yaptırılması ve yakılması kesinlikle yasaktır.
6. Suya sokulmuşsa PowerCase'i kullanmayın.
7. PowerCase şarj sırasında hafifçe ısınabilir, bu normaldir. Pil sıcaklığı yüksek olduğunda, PowerCase şarj etmeden önce pilin soğumasını bekleyecektir.

Sorumluluk Reddi

HOVERAir X1 PRO/PROMAX, PowerCase ürünlerini kullanmadan önce lütfen Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatları anlamak ve uygulamak, size ve başkalarına zarar gelmesini önlemeye ve ürün ile yakınındaki eşyaların hasar görmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu ürünü kullanarak, bu belgedeki tüm hüküm ve koşulları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Bu ürünü nasıl kullandığınızın ve sonuçlarının tüm sorumluluğu size aittir. Zero Zero Technology, ürünün hatalı kullanımı sonucu oluşabilecek herhangi bir hasar, yaralanma veya yasal sorundan sorumlu değildir.